

DigiFrame 1850



BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH
Nürnberg / Germany
www.braun-phototechnik.de

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual
Mode d'emploi
Manuale di Istruzioni
Instrucciones de manejo

Handleiding
Manual de operação
Bruksanvisning
Οδηγίες χρήσης

Deutsch	1
English	11
Français	21
Italiano	31
Español	41
Nederlands	51
Português	61
Sverige	71
Ελληνικά	81

Hinweis!

Dieser DigiFrame ist in unterschiedlichen Versionen erhältlich. Die genauen Funktionen des jeweiligen DigiFrame-Modells sind auf der Verpackung angegeben.

Important!

Please note that this Digital Picture Frame comes in different versions. The detailed features of each Digital Picture Frame are specified on the package.

Remarque !

DigiFrame existe en différentes versions. Les fonctions exactes de chaque modèle DigiFrame sont mentionnées sur l'emballage.

¡Observación!

Este DigiFrame puede conseguirse en diferentes versiones. Las funciones precisas del modelo respectivo de DigiFrame se encuentran en la envoltura.

Nota!

La DigiFrame è disponibile in diverse versioni. Le funzioni specifiche relative ad ogni diverso modello di DigiFrame sono indicate sulla confezione.

Aanwijzing!


Deze DigiFrame is in verschillende versies verkrijgbaar. De precieze functies van het betreffende DigiFrame-model staan op de verpakking vermeld.

Importante!

Por favor note que este Moldura de Fotografia Digital vem em diferentes versões. A descrição pormenorizada das características do modelo são especificados na embalagem.

Viktigt!

Observera att detta Digital Foto Ram finns i olika versioner. De närmare omständigheterna i varje enskilt Digital Foto Ram anges på förpackningen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Gebrauchsanleitung bedeutet, dass das Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern EU-weit an speziellen Sammelstellen abgegeben werden muss. Für nähere Informationen wenden Sie sich an Ihre Stadt oder Gemeinde oder an den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Ce symbole apposé au produit ou dans le mode d'emploi indique que l'appareil électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, mais retourné aux endroits de collecte spéciaux qui existent dans tous les pays européens. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre commune ou du commerçant qui vous a vendu le produit.

Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni per l'uso significa che l'apparecchio non deve essere buttato nell'immondizia domestica, ma che va consegnato, in tutto il territorio della UE, ad un apposito centro di raccolta. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al Vostro comune o alla Vostra città o al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

Este símbolo en el producto o en el manual de empleo significa que el aparato eléctrico no debe ser botado a la basura doméstica sino que a nivel europeo debe ser entregado a puntos de recogida especiales. Para informaciones más detalladas dirijase a su comunidad o municipio o al vendedor donde adquirió el producto.

Dit symbool op het product of in de gebruiksaanwijzing betekent dat het elektronische apparaat niet bij het huisvuil mag worden verwijderd maar in de gehele EU bij speciale inzamelplaatsen moet worden afgegeven. Nadere informatie krijgt u bij uw gemeente of bij de handelaar waar u het product heeft gekocht.

Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa que o seu equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados no final da sua vida separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de recolha selectiva para reciclagem na EU. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto.

Denna symbol på produkten eller i instruktionerna innebär att din elektriska och elektroniska produkter bör kasseras i slutet av sitt liv skilt från hushållsavfallet. Det finns separata insamlingsystem för återvinning inom EU. För mer information, vänligen kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare där du köpte produkten.

Technische und Design-Änderungen vorbehalten.
Design and specifications are subject to change without notice.
Design e caratteristiche possono variare senza preavviso.
Les dates techniques et le design peuvent être modifiés sans préavis.
Reservado el derecho de modificaciones y design.
Technische en design wijzigingen voorbehouden.
Direito de modificações técnicas e de design reservados.
Rätt till tekniska och design ändringar förbehålles.

Einleitung:

Vielen Dank für den Kauf des Digitalen Bilderrahmens. Er wurde entwickelt, um schnell und einfach Fotos aus Ihrer Digitalkamera, Handy oder einer Speicherkarte anzuzeigen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um den Digitalen Bilderrahmen richtig zu bedienen.

Inhaltsverzeichnis:

1. Aufstellungsanleitung	2
2. Rückseite und linke Seite des Bilderrahmens	3
3. Fernbedienung	4
4. Einlegen und Wechseln der Batterie	4
5. Erste Schritte	5
6. Betriebsanleitung	5
6.1 Speicherkarte und USB	5
6.2 Foto-Modus	6
6.3 Musik-Modus	6
6.4 Video-Modus	7
7. Kalender	7
8. Dateien / Kopieren und Löschen	7
9. Einstellungen	8
10. PC-Verbindung (Optional)	8
11. Technische Spezifikationen	8
12. Anleitung zur Problembehebung	9

Verpackungsliste:

1. 47 cm (18,5 Zoll) digitaler Bilderrahmen
2. Netzadapter
3. Fernbedienung
4. Benutzerhandbuch

5. Standfuß, Befestigungsschraube

6. USB-Kabel lang (optional)

Hinweis: Falls das Gerät über internen Speicher verfügt, ist Teil 6 Lieferbestandteil, überprüfen Sie bitte das mit dem Gerät ausgelieferte Zubehör.

Wichtige Hinweise:**Vorsichtsmassnahmen und Pflege**

- Nur für Verwendung im Innenbereich
- Zur Vermeidung von Feuer oder eines elektrischen Schlages darf das Gerät Feuchtigkeit oder Kondensation nicht ausgesetzt sein.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens nicht abgedeckt werden.
- Setzen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Den digitalen Bilderrahmen nicht öffnen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und es gibt darin keine vom Anwender zu wartenden Teile.
- Öffnen des digitalen Bilderrahmens führt zum Erlöschen der Garantie.

Reinigung des LCD-Displays

- Behandeln Sie das Display vorsichtig. Da das Display des digitalen Bilderrahmens aus Glas besteht, könnte es brechen oder zerkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Display ansammeln, empfehlen wir die Verwendung eines weichen, nicht scheuernden Tuches, zum Beispiel eines Reinigungstuchs für Kameralinsen, um das LCD-Display zu reinigen.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungslösung an und wenden Sie das Tuch auf dem Display an.

WARNHINWEIS:

Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Einsetzen oder Herausnehmen einer Speicherkarte oder eines USB-Geräts aus. Andernfalls kann es zu Schäden an der Speicherkarte oder des USB-Geräts und dem digitalen Bilderrahmen kommen.

Um Gefahren durch Feuer oder eines elektrischen Schocks zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

Hinweis:

Dieses Gerät ist nur zum privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Nutzung ausgelegt.


Funktionen:



1. Unterstützte Bildformate: JPEG, BMP
2. Unterstützte Audioformate: MP3 und WMA
3. Unterstützte Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI und MOV
4. Unterstützte Speicherkarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-Anschluss: Mini-USB und USB 2.0
6. Eingebauter Speicher zur Unterstützung einer PC-Verbindung und Speicherung von Dateien – Optional, bitte Angaben auf dem Verkaufskarton beachten.
7. Automatische Diaschau beim Einsetzen einer Speicherkarte
8. Bilder und Musik: Diaschau-Bilder mit Begleitmusik
9. Anzeige von Bildern im Minibild-Modus
10. Eingebaute Uhr und Kalender mit Diaschau-Fenster, zeitgesteuerte Ein/Aus-Schaltung.
11. Funktionen im Bildanzeigemodus: Diaschau, Bildvorschau, Zoom, Rotieren.
12. Einstellbare Geschwindigkeit der Diaschau und verschiedene Bildübergangseffekte
13. Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Farbton
14. Kopieren von Dateien in den internen Speicher und Löschen von Dateien in der Speicherkarte und dem internen Speicher
15. Eingebaute Stereo-Lautsprecher (2x1W) und Kopfhöreranschluss
16. Aufstellung horizontal, der Digitale Bilderahmen kann an die Wand gehängt werden (hor. und vert.)
17. Sprache für das Displaymenü: Englisch, Deutsch und andere Sprachen wählbar
18. Autostartfunktion mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten
19. Auto- Ein-/Ausschaltzeit programmierbar
20. Zufallswiedergabe

1. Aufstellungsanleitung

Schrauben Sie die Abdeckung über den Einsteckschlitz ab (siehe Abbildung Seite 3, Nr. 16). Schrauben Sie den Standfuß mit der beiliegenden Schraube an der Rückseite des digitalen Bilder-

rahmens fest. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass der Standfuß fest sitzt, dann stellen Sie das Gerät auf eine feste und stabile Unterlage.

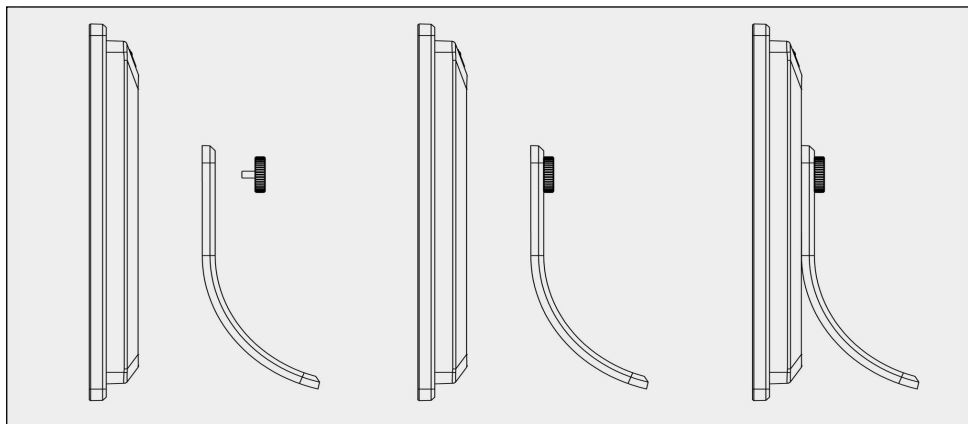

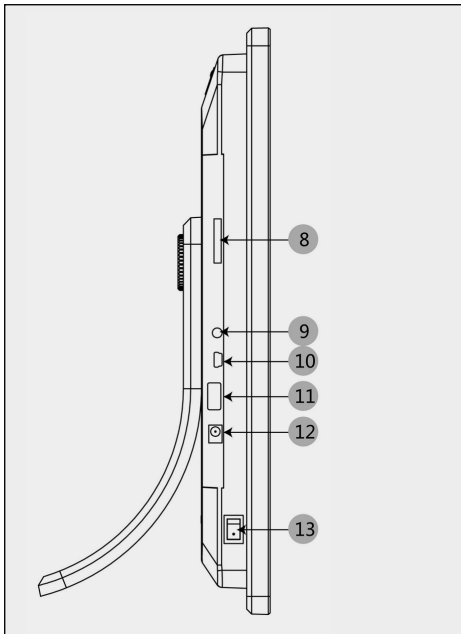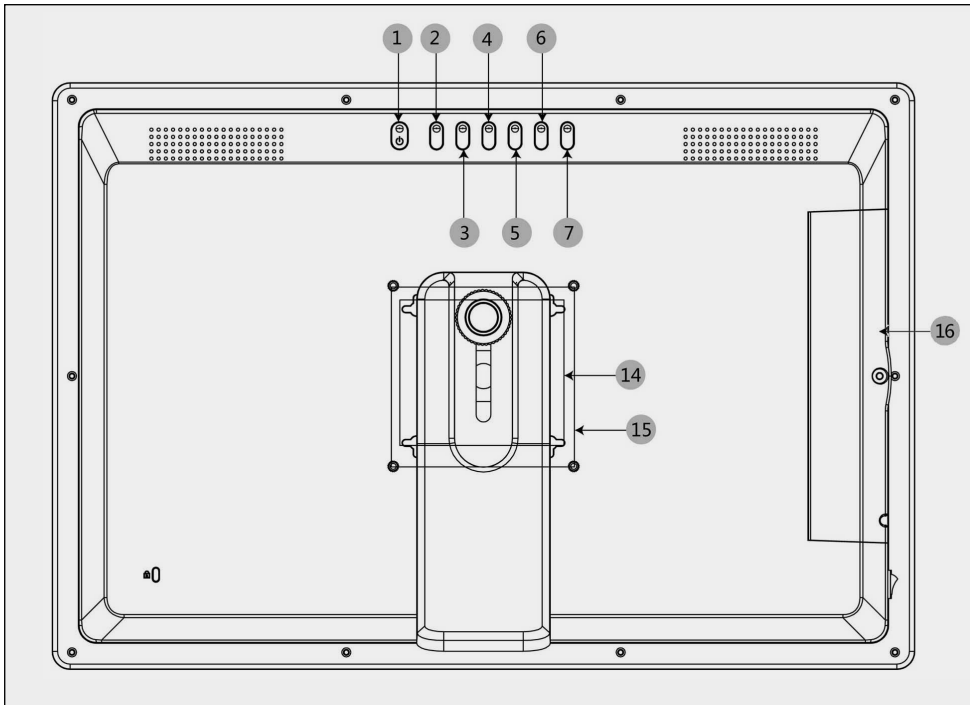


2. Rückseite und linke Seite des Bilderrahmens

1. Ein/Aus
2. Rechts/Lauter
3. Links/Leiser
4. Ab
5. Hoch
6. OK
7. Zurück
8. SD/SDHC/MMC/MS Speicherkarte
9. Kopfhörer-Buchse
10. Mini-USB
11. USB
12. Stromeingang
13. Netzschalter
14. Hakenlöcher für Wandbefestigung
15. Schraubenlöcher für Wandhalterung (VESA 100mm)
16. Abdeckung für Anschlüsse

3. Fernbedienung

- 1 **POWER:** Ein/Aus Schalter.
- 2 **STUMM (MUTE):** Drücken Sie die Stumm (Mute)-Taste um die Tonwiedergabe vorübergehend leise zu stellen.
- 3 **COPY DEL:** Kopieren und Löschen Funktion
- 4 **RETURN:** Zur oberen Einstellungsebene zurückkehren
- 5 ◀ Funktionswahltaste, Pfeil nach links
- 6 ▶ Funktionswahltaste, Pfeil nach rechts
- 7 **SETUP:** Direkt zu den Einstellungen.
- 8 **Diaschau**
- 9 **VOL -:** Lautstärke leiser.
- 10 **ZOOM:** Änderung der Vergrößerung im Bild-Pause-Modus bei Einzelbild.
- 11 **Musik**
- 12 **ROTIEREN (ROTATE):** Im Uhrzeigersinn in 90° Schritten, im Bild-Pause-Modus bei jedem Drücken.
- 13 **MAIN:** Drücken Sie die Taste um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 14 ▲ Funktionswahltaste, Pfeil nach oben
- 15 **OK** _Zum Bestätigen oder zum Wechseln Pause/Play Funktion in Bild-, Musik- oder Video-Modus
- 16 ▼ Funktionswahltaste, Pfeil nach unten
- 17 **VOL +** Lautstärke lauter
- 18 **Video**

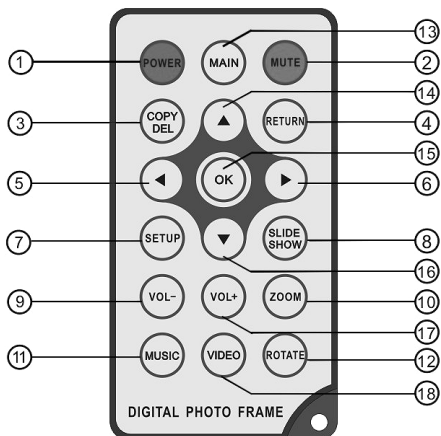

4. Einlegen und Wechseln der Batterie

Mit der Oberseite der Fernbedienung nach unten, drücken Sie auf die geriffelte Fläche des Batteriefachs und ziehen Sie es zu sich um das Fach zu entnehmen. Legen Sie eine CR2025 Lithium-Knopfzelle in das Batteriefach mit dem Pluspol ("+"-Seite) in Ihre Richtungweisend. Setzen Sie das Fach wieder ein.



5. Erste Schritte

5.1. Positionieren Sie den digitalen Bilderrahmen mit befestigtem Standfuß auf einer ebenen, soliden Fläche, stecken Sie dann den Netzadapter in eine Standard-Steckdose mit 100-240V Wechselstrom und das andere Ende in den Gleichspannungseingang auf der linken Seite des Rahmens.

5.2. Entfernen Sie langsam die Schutzfolie, die das LCD-Display bedeckt.

5.3. Entfernen Sie die Kunststoff-Isolierung aus dem Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass in der Fernbedienung eine Batterie eingelegt ist. Bitte lesen Sie "Installieren und Ersetzen der Batterie" wenn Sie eine neue Batterie benötigen.

5.4. Das Gerät startet automatisch wenn das Gerät am Netz angeschlossen ist, und der Netzschalter (13) auf I steht. Drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Rückseite oder drücken Sie die Ein/Aus-Schaltfläche auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten.

6. Betriebsanleitung


Nach dem Einschalten des Geräts wird ein Start-Bild angezeigt, dann startet der Bildschirm so wie in den Einstellungen/Autostart ausgewählt. Ist eine Speicherkarte oder ein USB-Gerät eingesteckt, startet der Bildschirm von dort, wenn beides eingesteckt ist, von der Speicherkarte.



HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild-, Musik- oder Videodateien befinden.

6.1 Speicherkarte und USB

Es werden SD/SDHC/MMC/MS-Speicherkarten und USB 2.0 unterstützt. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte oder Verbindung mit einem USB-Gerät startet die Diaschau automatisch, drücken Sie 2x RETURN um Bilder, Musik, Videos, Dateien, Kalender und Einstellungen aufzurufen. Bestätigen Sie mit OK.

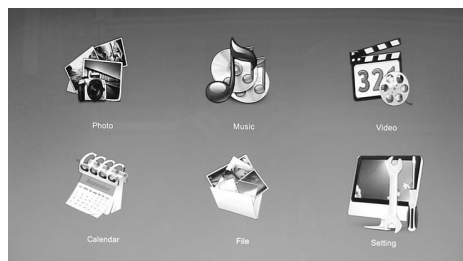

Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät unterstützte Bild-, Musik- oder Videodateien befinden.


6.2 Foto-Modus

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie Foto und drücken Sie OK um die Diaschau zu starten. Drücken Sie die Returnstaste um den Miniatur-Bilder-Modus zu aktivieren, verwenden Sie ◀/▶ um das Bild auszuwählen und drücken Sie OK zum Abspielen. Wenn in den Foto-Einstellungen Musik auf "An" gesetzt wurde, wird die automatische Diaschau mit Begleitmusik abgespielt wobei die Musikdateien in den gleichen Speicher gespeichert sein müssen! Verwenden Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln.




Drücken Sie Setup Verschiedene Einstellungen können im Menü Foto-Einstellungen durchgeführt werden. Drücken Sie OK um die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie ▲/▼ um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen.

Kopieren und Speichern

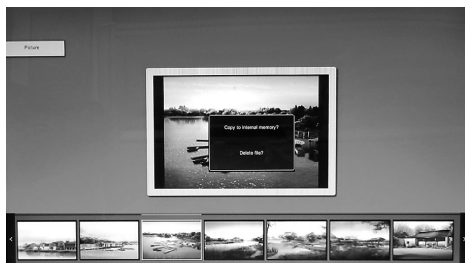

Im Miniatur-Bilder-Modus Bild auswählen, COPY/DEL drücken, mit ◀/▶ Funktion wählen und mit OK Starten.

Hinweis: Im Minibild-Modus oder in der Diaschau drücken Sie OK zum Wählen des Funktionsmenüs, wählen Sie mit ◀/▶ und drücken Sie OK nochmals um die Funktion zu starten.

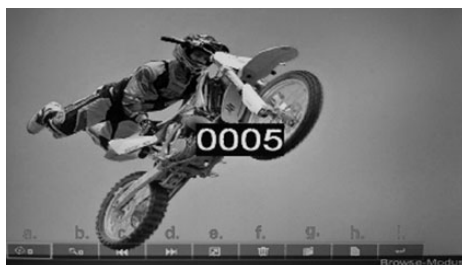

- ⏻ - Drehen
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Zurück
- ⏭ - Vor
- ☑ - Diashow startet vom aktuellen Bild
- 🗑 - Löscht aktuelles Bild
- 📄 - Kopierfunktion
- 📄 - Zeigt Informationen des aktuellen Bildes
- ⏪ - Zurück zum Minibild-Modus

6.3 Musik-Modus



Drücken Sie RETURN um im Hauptmenü SPEICHERKARTE(MEMORY CARD) auszuwählen. Wählen Sie das Musiksymbol und drücken Sie OK um in den Musikmodus zu wechseln. Drücken Sie ▲/▼ um Musiktitel aus der Wiedergabeliste zu wählen, und drücken Sie dann auf OK zur Wiedergabe/ Pause. Drücken Sie VOL+/- zum Lautstärke lauter/leiser regeln.

Im Musik-Wiedergabe-Modus wählen Sie mit ◀/▶ eine Funktion in der Menuleiste und bestätigen Sie mit OK.




- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. **<<** Schnell zurück
- d. **▶/II** Play/ Pause
- e. **>>** Schnell vor
- f. Abspiel-Einstellungen:
 - 1. **↔** Einzeln
 - 2. **↔** Einzeln wiederholen
 - 3. **↔** Wiederholung nacheinander
 - 4. **↔** Wiederholung zufällig

Mit **▲/▼** können Sie den nächsten oder vorherigen Titel direkt anwählen.

Drücken Sie Setup. Die Musik-Einstellungen bieten mehrere Einstellmöglichkeiten, drücken Sie OK um die Untermenüpunkte einzustellen. Drücken Sie **▲/▼** um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen

6.4 Video-Modus

Drücken Sie RETURN um das Speichermedium zu wählen. Drücken Sie auf OK, um in das Hauptmenü zu gelangen, wählen Sie das Filmsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie **▲/▼** um ein Video von der Wiedergabeliste zu wählen, drücken Sie dann Ok zur Wiedergabe. Drücken Sie VOL+/- um die Lautstärke lauter/leiser zu regeln.

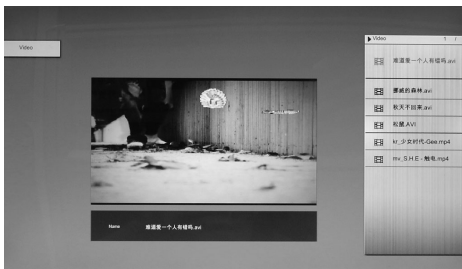

In dem Video-Wiedergabe-Modus drücken Sie **◀/▶** für schnellen Vor- und Rücklauf. Drücken Sie OK

um die Wiedergabe anzuhalten, erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

Drücken Sie **▲/▼** um direkt das vorige oder nächste Video wiederzugeben.

Drücken Sie Setup. Sie können verschiedene Einstellungen im Video-Setup-Menü durchführen.

Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie **▲/▼** um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen.

7. Kalender

Wählen Sie Kalender im Hauptmenü, drücken Sie OK zum Aufruf der Kalenderfunktion. Angezeigt wird ein Kalender mit einem Fenster auf der rechten Seite mit Diaschau.

Anzeige des letzten/nächsten Jahres erfolgt mit **▲/▼**.


Anzeige des letzten/nächsten Monats mit **◀/▶**.

Wenn Sie im Kalender-Setup Alarm eingestellt haben, erscheint dort ein Alarm- und Zeit-Symbol.



Zum Einstellen von Datum/Zeit drücken Sie Setup. Sie können dann das Menü für die Kalendereinstellungen aufrufen. Drücken Sie OK um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie **▲/▼** und **◀/▶**, um eine Einstellung zu ändern und drücken Sie OK zum Bestätigen. Die eingestellte Zeit wird im Kalender angezeigt.

8. Datei

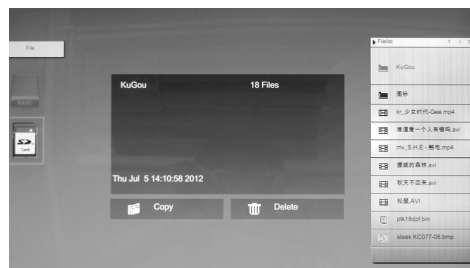

Wählen Sie Datei im Hauptmenü und drücken Sie OK zum Bestätigen, Sie können dann alle Dateien in Ihrem ausgewählten Speichermedium durchsuchen. Sie können mit der Taste ▲/▼ die Datei auswählen und dann durch Drücken von OK die Auswahl bestätigen.

Funktion Kopieren und Löschen

Verwenden Sie ▲/▼ zum Markieren einer Datei und drücken Sie dann ◀/▶. Ein Untermenü für den Kopier- oder Löschvorgang erscheint. Wenn Sie sich auf der Speicherkarte oder dem USB-Gerät befinden, wird "Kopieren auf internen Speicher, Dateien löschen" angezeigt.

9. Einstellungen


Wählen Sie Einstellungen im Hauptmenü. Drücken Sie ▲/▼ und OK um in die Einstellungsebene zu wechseln und drücken Sie OK um den Hauptpunkt auszuwählen und drücken Sie ▲/▼ um die Punkte im Untermenü einzustellen. Drücken Sie OK zum Bestätigen und drücken Sie ▲/▼, um einen neuen Menüpunkt zu wählen

Hinweis: Nachdem Sie einen Menüpunkt eingestellt haben und im Menü zum nächsten Punkt gehen, wird die Modus-Einstellung/Dateneingabe automatisch gespeichert.

10. PC-Verbindung (Optional)

Sie können das Gerät mit einem PC über ein USB-Kabel verbinden, und damit Dateien kopieren, löschen oder bearbeiten.

- A. Bitte schalten Sie den digitalen Bilderrahmen ein und verbinden Sie ihn per USB-Kabel mit dem PC.
- B. Der digitale Bilderrahmen wird automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Dann können Sie Dateien zwischen dem internen Speicher und anderen Speichermedien kopieren, löschen und bearbeiten. Sie müssen den digitalen Bilderrahmen neu starten, nachdem Sie den Kopieren/ Löschen, Einfügen oder Bearbeiten-Vorgang beendet haben.

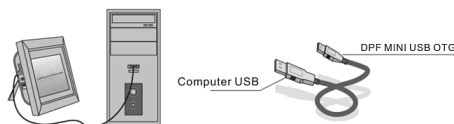

HINWEIS:

Trennen Sie nie die USB-Verbindung, wenn Dateien übertragen werden oder abgespielt werden. Dies kann Ihrem digitalen Bilderrahmen schaden. Die richtige Vorgehensweise ist das Klicken des Symbols „Hardware sicher entfernen“ auf Ihrem Computer.

11. Technische Spezifikationen

- Netzadapter: Eingang AC 100-240V 50/60Hz
Ausgang DC: 12V/2A
- Bildformat: JPEG, BMP
- Audioformat: MP3 und WMA
- Video-Formate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Speicherkarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB
(Verbindung durch langes USB-Kabel)
- Displayparameter:
Displaygröße: 47 cm, 18,5 Zoll TFT
Auflösung: 1366x768 Pixel
Bildseitenverhältnis: 16:9
Betriebstemperatur: 0°~40°
Luftfeuchtigkeit: 10-85%

- Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke richtig eingestellt ist und der Spieler nicht im Stumm- (Mute)-Modus.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Introduction:

Thank you for the purchase of the Digital Photo Frame. It is designed to allow quick and easy view of photos taken from your digital camera, mobile phone, or from a memory storage card. Please read this User Manual carefully to learn the correct way to use the Digital Photo Frame.

Contents:

1. Stand Instruction	12
2. Back and side of the frame	13
3. Remote Control	14
4. Installing & Replacing the Battery	14
5. Getting Started	15
6. Operating Instruction	15
6.1 Card and USB	15
6.2 Photo Mode	16
6.3 Music Mode	16
6.4 Video Mode	17
7. Calendar	17
8. File (Copy and Delete)	17
9. Setup	18
10. PC connecting (Optional)	18
11. Technical Specifications	18
12. Troubleshooting Guide	19

Packaging Check List:

1. 47 cm (18.5 inch) Digital Photo Frame
2. AC/DC adapter
3. Remote control
4. Use manual
5. Bracket, Screw
6. Long USB Cable (optional)

Note: If the unit has built-in memory, item 6 will go with the machine, please refer to the accessories to go with the machine.

Cautions:

Precautions and maintenance

- For indoor use only
- To avoid risk of fire or electric shock, do not expose the unit to moisture or condensation.
- To avoid overheating, do not block the ventilation holes on the back of the Digital Photo Frame.
- Keep the Digital Photo Frame out of direct sunlight.
- Do not dismantle the Digital Photo Frame. There is a risk of electric shock and there are no userserviceable parts inside.
- Dismantling the Digital Photo Frame will void your warranty.

Cleaning the LCD Screen

- Treat the screen carefully. Because the screen of the Digital Photo Frame is made of glass and it would easily be broken or scratched.
- If fingerprints or dust accumulate on the LCD screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth to clean the LCD screen.
- Moisten the cleaning cloth with the cleaning solution and apply the cloth to the screen.

WARNING:

Please power off the unit before inserting or removing a card or USB device. Failure to do so may cause damage to the card / USB and the unit. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture

Note:

This Device is for private use only and not designed for commercial utilization.


Features:



1. Support picture format: JPEG, BMP
2. Support audio format: MP3, WMA
3. Support video format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
4. Support memory card: SD/SDHC/ MMC/MS.
5. USB connection: Mini USB & USB 2.0
6. Built in Memory support PC connection and file storage (Optional, please see information on the giftbox)
7. Auto Slideshow when inserting Memory Card
8. Picture & Music: Slideshow pictures with background music
9. Support viewing pictures in thumbnail mode
10. Built-in Clock and calendar with slideshow window.
11. Image-display mode: slideshow, preview, zoom, rotate function.
12. Adjustable slideshow speed and various kinds of transition slideshow
13. Adjustable brightness, contrast, hue
14. Copy files to Memory and delete files in the Cards & Memory
15. Built-in stereo speaker (2x1W) and earphone jack
16. Horizontal stand, the DPF can hung on the wall (vertical and horizontal)
17. OSD Language: English, German and other languages selectable
18. Autostart with various options
19. Auto power- on/off programmable
20. Random replay

1. Stand Instruction

Please remove the cover from the card and USB Interfaces (see picture page13, No.16) and tighten the bracket at the frame. Please make sure the

bracket is locked before then put it on the table steadily. Please refer to the illustration showing below.

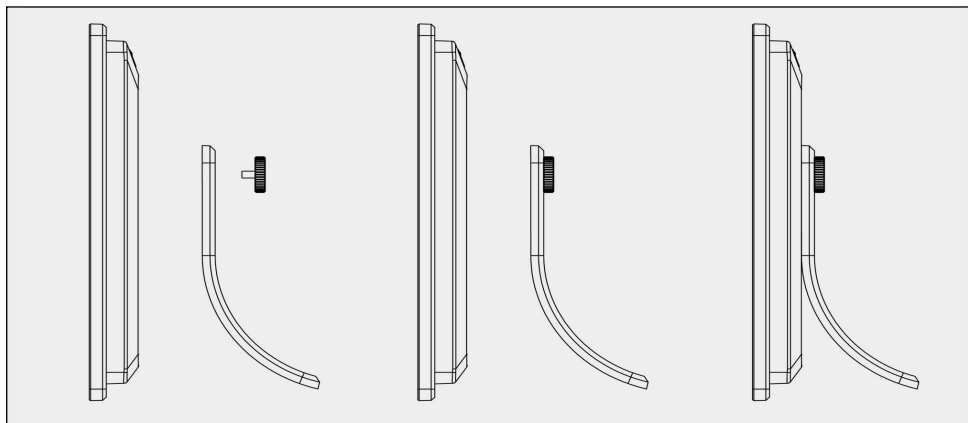

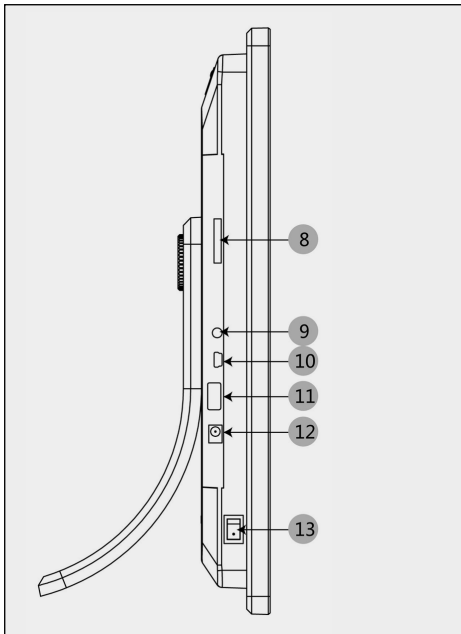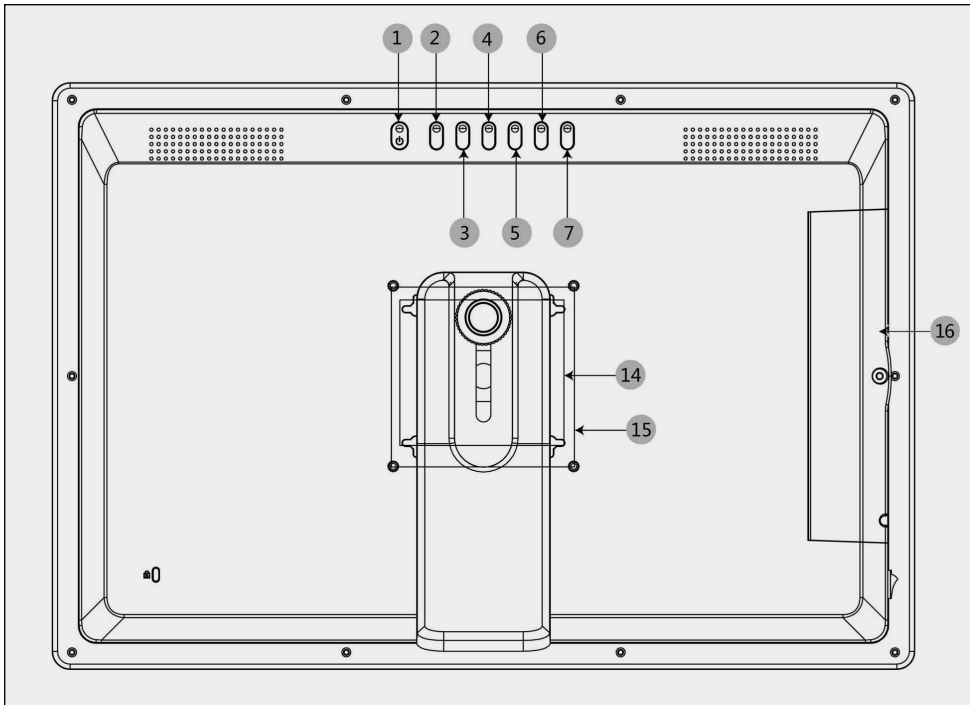


2. Back and side of the frame

1. Power
2. Right, Vol +
3. Left, Vol -
4. Down
5. Up
6. OK
7. Exit
8. SD/SDHC/MMC/MS CARD
9. Earphone Jack
10. Mini USB
11. USB
12. DC IN
13. Switch
14. Key holes for wall mounting
15. Screw holes for wall mounting, VESA 100 mm
16. Cover for card and USB Interfaces

3. Remote Control

- 1 **POWER**: Switch On/Off.
- 2 **MUTE**: Press Mute button to silence the voice temporarily.
- 3 **COPY DEL**: Copy and delete function
- 4 **RETURN**: Return to upper page
- 5 ◀ Functional selection button from right to left cursor
- 6 ▶ Functional selection button from left to right cursor
- 7 **SETUP**: Go directly to Setup mode.
- 8 **Slideshow**
- 9 **VOL -**: Turn down the volume.
- 10 **ZOOM**: Change magnification In the single picture pause mode
- 11 **Music**
- 12 **ROTATE**: Clockwise 90°In the picture pause mode each time
- 13 **MAIN**: Press it to enter into the Main Menu.
- 14 ▲ Functional selection button from the bottom to the top cursor
- 15 **OK**: To Confirm or Switch Pause /Play Function in the picture-, music- or video mode.
- 16 ▼ Functional selection button from the top to the bottom cursor.
- 17 **VOL +** Turn up the volume.
- 18 **Video**

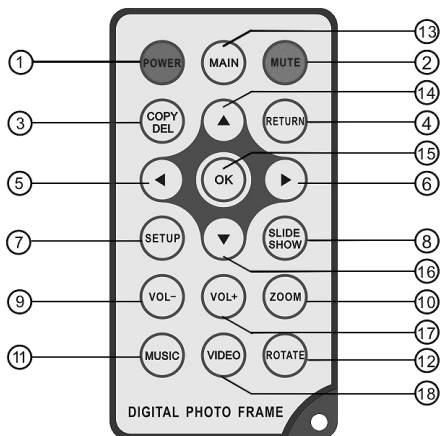

4. Installing & Replacing the Battery

Place the upside of the remote control down, press down on the ridged area of the battery cover and pull towards you to remove the tray. Place one CR2025 lithium button-cell battery on the tray with the positive "+" side facing you. Reinsert the tray.



5. Getting Started

5.1. Put the digital photo frame with installed bracket on a flat position steadily, then plug one end of the AC adapter into a standard 100-240V AC electrical outlet and the other end into the DC IN slot on the left side of the frame.

5.2. Slowly Remove the protective film covering the LCD.

5.3. Remove the plastic battery insulator from the battery compartment and make sure the remote control has a battery inside. Please refer to "Installing & Replacing Battery" if you need a new battery.

5.4. It will start up automatically when the power is on and the switch (13) is in position I. Press the power button on the backboard or press the power button on the remote control to switch On/Off.

6. Operating Instruction

After turning on the unit, it will show the startup picture, then the device will start automatically according to AUTOSTART setting.



NOTE: Make sure there are supported picture, music or video files in the card or USB device.

6.1 Card and USB

It supports SD /SDHC/MMC/MS and USB 2.0. After inserting a card or USB device, slideshow will play automatically, then press RETURN 2x to access to Photo, Music, Video, File, Calendar and Setup. Press OK to confirm.



Note:

Make sure there are supported Picture, Music or Video files in the Card or USB device.


6.2 Photo Mode

Press RETURN to choose Storage Device. Press "OK" to enter into the main menu, choose Photo and press OK to start slideshow, press Return to enter into the Thumbnail Mode, use ◀/▶ to choose the picture and press OK to play. If the "Music" is "On" in Photo setup, it will auto slideshow with background Music and the music must be stored in the same memory device! You can use VOL+/ VOL - to turn up /down the volume.




Press Setup, You can set different settings in Photo setup menu, press OK to enter the sub-menu items. Press ▲/▼ to set the Value and press OK to confirm.

Copy and Delete

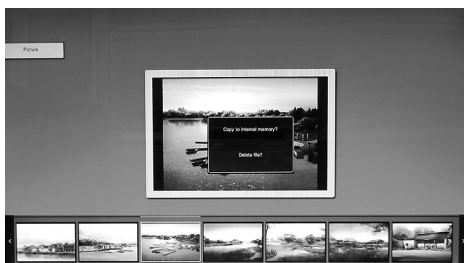

In thumbnail mode select picture with ◀/▶, press COPY DEL, select function with ◀/▶, confirm with OK.

Note: In Thumbnail Picture mode or in the slide show press OK to enter the photo bar, select with ◀/▶ and press OK to operate.

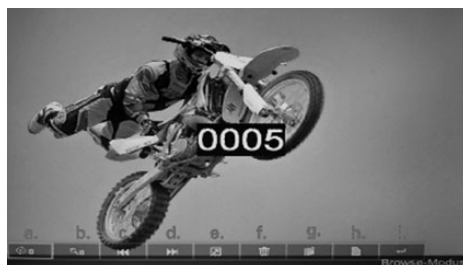

- ⌂ - Rotate
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Previous
- ⏭ - Next
- ☑ - Start slideshow from current picture
- 🗑 - Delete current picture
- 📄 - Copy function
- 📄 - Show information of current picture
- ↶ - Return to thumbnail mode

6.3 Music Mode



Press RETURN to choose "MEMORY CARD" in the main menu. Choose Music Icon and press OK to enter, press ▲/▼ to select the music in the playlist, then press OK to Play/Pause. Press VOL+/- to turn up/ down the volume.

In the music playing mode press ◀/▶ to select a function in the music info bar and confirm with ok.




- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. **<<** Fast Backward
- d. **▶/||** Play/ Pause
- e. **>>** Fast Forward
- f. Play Mode Setting:
 1. Single
 2. Single repeat
 3. Circular,
 4. Random

With **▲/▼** you can enter the previous or next music playing directly.
 Press Setup. You can choose Different Settings in Music Setup, press OK to enter the submenu items. Press **▲/▼** to set the value and press OK to confirm.

6.4 Video Mode

Press RETURN to choose Storage Device. Press "OK" to enter into the main menu, choose Movie Icon and press OK to enter. Press **▲/▼** to select the video from the playlist, then press OK to Play. Press VOL+/- to turn up/ down the volume.

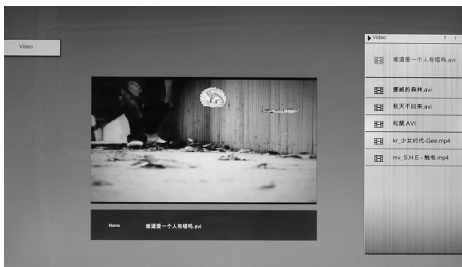


In the video playing mode, press **◀/▶** for fast forward and fast backward. Press OK to pause, repress again continue playback.
 Press **▲/▼** to enter the previous or next video playing directly.

Press Setup. You can set different settings in Video Setup Menu. Press OK to enter the sub-menu items. Press **▲/▼** to set the Value and press OK to confirm.

7. Calendar


Select Calendar in the Main Menu, press OK to enter. It will show calendar with a window on the right with slideshow.

Show previous/next year with **▲/▼**. show previous/ next year month with **◀/▶**. If you have set alarm in Calendar setup, there will appear the alarm and time icon.

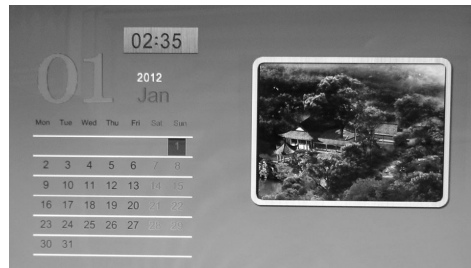

If you want to set the date/time, press Setup. You can enter into the Calendar Setup menu, press OK to enter the sub-menu items. Press **▲/▼** and **◀/▶** to set the Value and press OK to confirm. The set time will be shown in the Calendar interface.

8. File

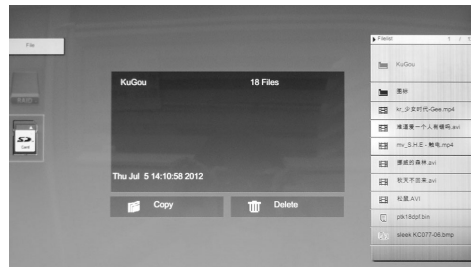

Choose File in the main menu and press OK to enter, you can browse all files in your selected storage device. You can press **▲/▼** to choose the file then press OK to confirm.

Copy and Delete function

Use ▲/▼ to highlight the file then press ◀/▶, it will show a sub-menu for copy delete operation. If enter the internal memory, it only shows delete icon. If enter the Cards or USB, it will show “copying to internal, Delete files” icon.

9. Setup


Select Setup in the main menu. Press OK to enter the Setup interface and press ▲/▼ to highlight the main item and press OK to enter the sub-menu items. Press ▲/▼ to set the value and press OK to confirm and ▲/▼ to choose next item.

Note: After you set a item and enter into the next item, the set mode/data will auto saved.

10. PC Connection (Optional)

You can connect the unit to the PC by using USB cable for file copy & delete or edit operation.

- A. Please turn on the Digital Photo Frame, then connect it with your PC by using USB cable.
- B. The Digiframe will be automatically detected as a removable medium, then you can copy & delete & edit files between built-in memory and other storage device. You need to restart the Digital Photo Frame after you finished the copy/delete or inserted or edit operation.

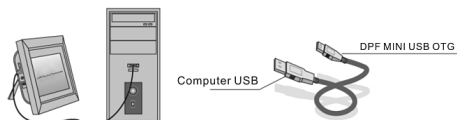

NOTE: Never disconnect the USB cable when files are transferring or running. Doing so may damage your DPF. Press safely remove hardware icon in the computer is the right operation way.

11. Technical Specifications

- Adapter: Input AC 100-240V 50/60HZ
Output DC: 12V/2A
- Picture Format: JPEG, BMP
- Audio Format: MP3, WMA
- Video formats: MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, AVI, MOV, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB and WMV
- Memory Cards: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB Host; MINI USB (connected with the long USB Cable)
Screen Parameter:
Screen Size: 47 cm, 18.5 inch TFT LCD
Resolution: 1366x768 Pixel
Aspect Ratio: 16:9
Operating temperature: 0°~ 40°
Moisture: 10 – 85%

- Please check whether the volume is correct and the player is not in Mute mode.

Introduction:

Nous vous remercions d'avoir acquis le cadre photo numérique. Il a été conçu pour afficher rapidement et facilement toute photo issue d'appareils photo numérique, de portables ou d'une carte mémoire. Afin d'utiliser correctement le cadre photo numérique, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Table des matières

1. Guide d'installation	22
2. Dos et côté gauche du cadre photo	23
3. Télécommande	24
4. Insérer et changer la pile.....	24
5. Premiers pas	25
6. Mode d'emploi.....	25
6.1 Carte mémoire et USB.....	25
6.2 Mode photo	26
6.3 Mode musique	26
6.4 Mode vidéo.....	27
7. Calendrier.....	27
8. Fichiers / Copier et effacer	27
9. Réglages	28
10. Connexion PC (en option)	28
11. Spécifications techniques.....	28
12. Détection des pannes.....	29

Liste d'emballage :

1. 47 cm (18,5 pouces) cadre photo numérique
 2. Adaptateur secteur
 3. Télécommande
 4. Guide de l'utilisateur
 5. Pied, vis de fixation
 6. Câble USB long (en option)
- Remarque : Si l'appareil dispose d'une mémoire interne la partie 6 fait partie intégrante de la livraison, veuillez pour cela vérifier les accessoires fournis avec l'appareil.

Remarques importantes :**Précautions d'emploi et entretien**

- Pour une utilisation en intérieur exclusivement
- Pour éviter tout incendie ou décharge électrique, l'appareil ne doit pas être soumis à de l'humidité ou de la condensation.
- Pour éviter toute surchauffe, les ouvertures d'aération au dos du cadre photo numérique ne doivent pas être recouvertes.
- N'exposez pas le cadre photo numérique à la lumière directe du soleil.
- Ne pas ouvrir le cadre photo numérique. Il existe un risque de décharge électrique et il n'y a pas de pièces à l'intérieur à entretenir par l'utilisateur.
- L'ouverture du cadre photo numérique entraîne l'annulation de la garantie.

Nettoyage de l'écran LCD

- Manipulez l'écran avec précaution. Étant donné que l'écran du cadre photo numérique est composé de verre, il risque de se briser ou de se rayer.
- Si des traces de doigts ou de la poussière s'accumulent sur l'écran LCD, nous conseillons d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, tels que les chiffons de nettoyage des lentilles pour nettoyer l'écran LCD.
- Humidifiez le chiffon de nettoyage avec la solution nettoyante et passez le chiffon sur l'écran.

MISE EN GARDE :

Veuillez éteindre l'appareil avant d'insérer ou de ôter une carte mémoire ou une clé USB. Cela peut endommager la carte mémoire ou la clé USB ainsi que le cadre photo numérique.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Remarque :

Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement privée et non commerciale.

Fonctionnalités :


1. Formats photo pris en charge : JPEG, BMP
2. Formats audio pris en charge : MP3 et WMA
3. Formats vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI et MOV
4. Cartes mémoire prises en charge : SD/SDHC/MMC/MS.
5. Port USB : Mini-USB et USB 2.0
6. Mémoire intégrée pour supporter une connexion PC et un stockage de données - en option, veuillez respecter les indications sur le carton d'emballage.
7. Diaporama automatique à l'insertion d'une carte mémoire
8. Photos et musique : Photos en diaporama accompagnées d'une musique de fond
9. Affichage de photos en mode miniatures
10. Horloge et calendrier intégrés avec une fenêtre de diaporama, marche / arrêt programmable.
11. Fonctionnalités en mode affichage des photos : diaporama, prévisualisation des photos, zoom, rotation.
12. Réglage de la vitesse du diaporama et différents effets de transition des photos
13. Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur
14. Copie de fichiers dans la mémoire interne et suppression de fichiers de la carte mémoire et de la mémoire interne
15. Haut-parleurs stéréo (2x1W) et prise casque intégrés
16. Installation horizontale, le cadre photo numérique peut s'accrocher au mur (hor. et vert.)
17. Langue du menu de l'écran : anglais, allemand et autres langues au choix
18. Fonction de démarrage automatique avec différents choix possibles
19. Temps d'arrêt / de démarrage automatique - programmable
20. Lecture aléatoire



1. Guide d'installation

Dévissez le couvercle posé sur les fentes d'insertion (cf. figure page 23, n° 16).

Grâce à la vis fournie, fixez le pied au dos du cadre photo numérique. Assurez-vous que le pied soit

bien fixé, puis posez l'appareil sur un plan solide et stable.

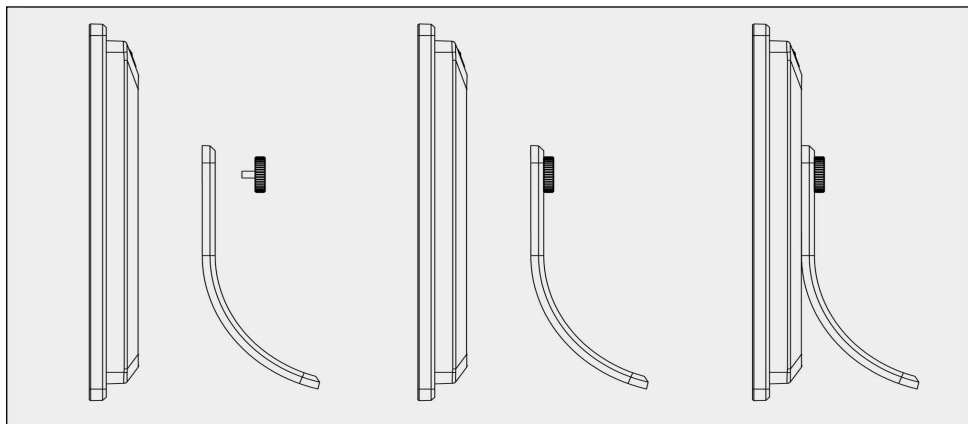

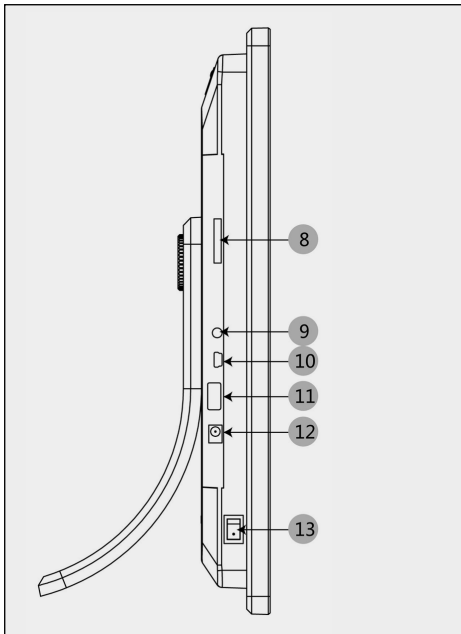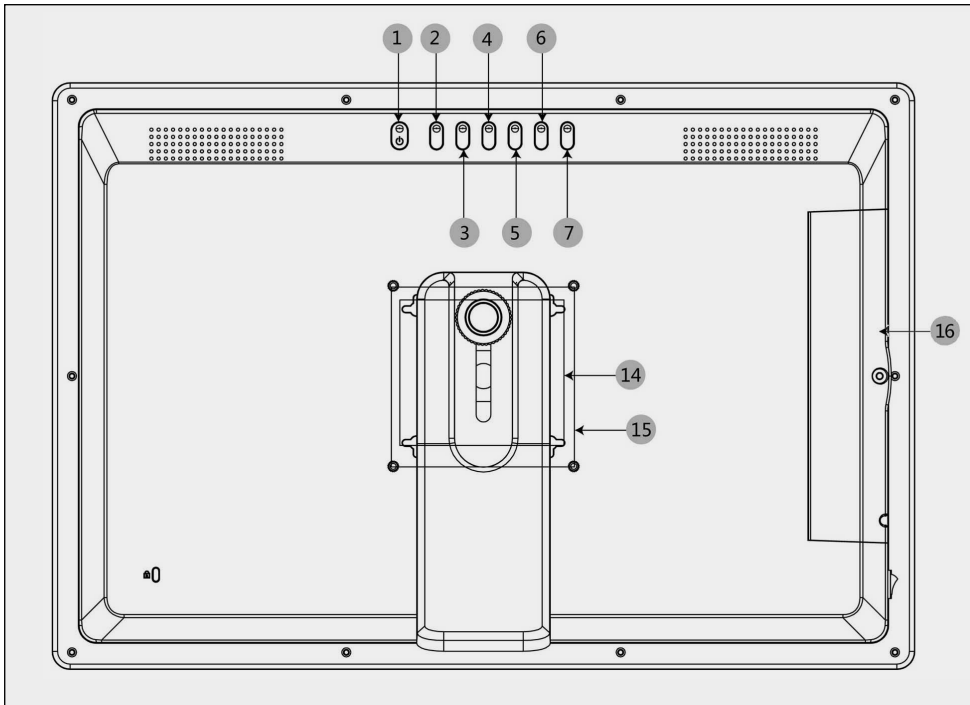


2. Dos et côté gauche du cadre photo

1. Marche / arrêt
2. Droite / plus fort
3. Gauche / moins fort
4. A partir
5. Hauteur
6. OK
7. Retour
8. Carte mémoire SD/SDHC/MMC/MS
9. Prise casque
10. Mini-USB
11. USB
12. Alimentation secteur
13. Interrupteur secteur
14. Trous pour crochets pour un montage mural
15. Trous pour vis pour support mural (VESA 100mm)
16. Couverture pour connexions

3. Télécommande

- 1 **POWER** : Interrupteur marche / arrêt.
- 2 **MUET (MUTE)** : Appuyez sur la touche muet (Mute) pour couper temporairement le son.
- 3 **COPY DEL** : Fonction copier et supprimer
- 4 **RETURN** : Retourner au niveau de réglage supérieur.
- 5 ◀ touche de fonction, flèche vers la gauche
- 6 ▶ touche de fonction, flèche vers la droite
- 7 **SETUP** : Accéder directement aux réglages.
- 8 **Diaporama**
- 9 **VOL -** : Diminuer le volume sonore.
- 10 **ZOOM** : Modification de l'agrandissement dans le mode pause pour une seule photo.
- 11 **Musique**
- 12 **ROTATION (ROTATE)** : Vers la gauche par pas de 90°, en mode pause à chaque pression.
- 13 **MAIN** : Appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.
- 14 ▲ touche de fonction, flèche vers le haut
- 15 **OK** _Pour confirmer ou modifier la fonction Pause / Play dans le mode photo, musique ou vidéo
- 16 ▼ touche de fonction, flèche vers le bas
- 17 **VOL +** Augmenter le volume sonore
- 18 **Vidéo**

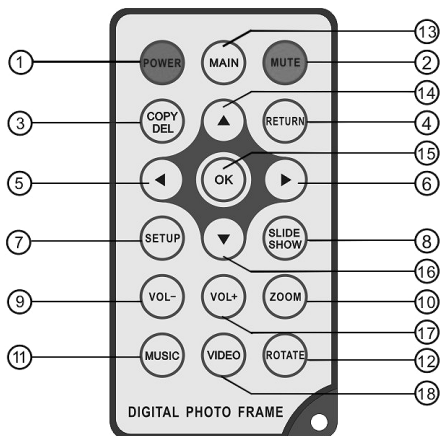

4. Insérer et changer la pile

En tenant le côté face de la télécommande vers le bas, appuyez sur la surface cannelée du logement de la pile et retirez-la vers vous pour ôter le logement. Insérez une pile bouton au lithium CR2025 dans le logement de la pile en positionnant le pôle positif (côté « + ») dans votre direction. Remplacez le logement.



5. Premiers pas

5.1. Placez le cadre photo numérique avec le pied fixé sur une surface plane et solide, branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur standard à courant alternatif 100-240V et l'autre embout dans l'entrée à tension continue du côté gauche du cadre.

5.2. Retirez lentement le film protecteur qui recouvre l'écran LCD.

5.3. Retirez l'isolation plastique du logement de la pile et assurez-vous qu'une pile est placée dans la télécommande. Veuillez lire « Installer et changer la pile » lorsque vous avez besoin d'une nouvelle pile.

5.4. L'appareil se met automatiquement en marche lorsqu'il est branché sur secteur et que l'interrupteur secteur (13) est positionné sur I. Appuyez sur la touche marche / arrêt au dos du cadre ou appuyez sur la touche marche / arrêt sur la télécommande pour allumer ou éteindre l'appareil.

6. Mode d'emploi


Après avoir allumé l'appareil, une image de démarrage apparaît, puis l'écran démarre selon les réglages / autostart. Si une carte mémoire ou une clé USB est insérée, l'écran démarre à partir de cette installation, et lorsque les deux sont insérés, à partir de la carte mémoire.



REMARQUE : Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB possède bien des fichiers photo, musique ou vidéo pris en charge.

6.1 Carte mémoire et USB

Les cartes mémoire SD/SDHC/MMC/MS et USB 2.0 sont pris en charge. Après avoir inséré une carte mémoire ou connecté une clé USB, le diaporama démarre automatiquement, appuyez 2x sur RETURN pour afficher photos, musique, fichiers, calendrier et réglages. Confirmez par OK.

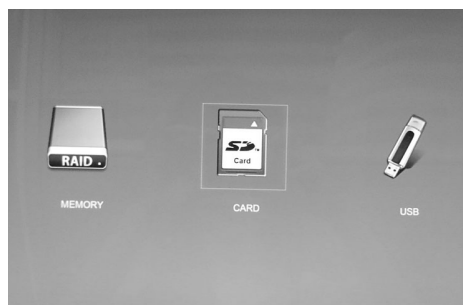

Remarque :

Assurez-vous que la carte mémoire ou la clé USB possède bien des fichiers photo, musique ou vidéo pris en charge.


6.2 Mode photo

Appuyez à nouveau sur RETURN et sélectionnez le périphérique de stockage. Appuyez sur OK pour accéder au menu principal. Sélectionnez Photo et appuyez sur OK pour démarrer le diaporama. Appuyez sur la touche Return pour activer le mode miniatures, utilisez ◀/▶ pour choisir la photo et appuyez sur OK pour lancer le mode. Lorsque la musique est sélectionnée sur « marche » dans les réglages photo, le diaporama automatique est accompagné d'une musique de fond en sachant que les fichiers musique doivent être stockés dans la même mémoire ! Utilisez VOL+/- pour augmenter/diminuer le volume sonore.




Appuyez sur Setup, différents réglages peuvent être effectués dans le menu des réglages photo. Appuyez sur OK pour définir les options des sous-menus. Appuyez sur ▲/▼ pour modifier le réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.

Copier et enregistrer

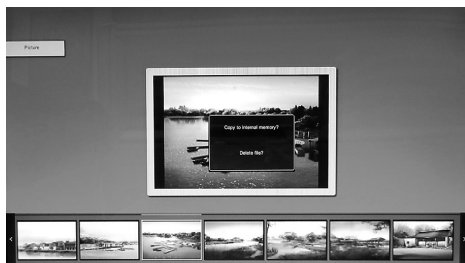

Sélectionnez la photo dans le mode miniatures, appuyez sur COPY/DEL, sélectionnez la fonction avec ◀/▶ et démarrez avec OK.

Remarque : Dans le mode miniatures ou diaporama, appuyez sur OK pour sélectionner le menu de fonctionnalité, sélectionnez avec ◀/▶ et appuyez une nouvelle fois sur OK pour lancer la fonctionnalité.

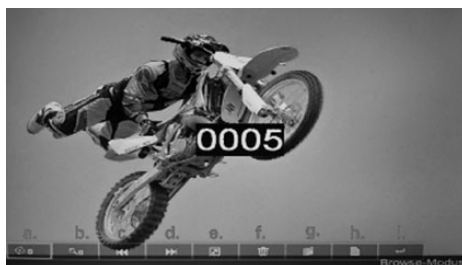

- ◀/▶ - Rotation
- 🔍 - Zoom
- ⏪ - Retour
- ⏩ - Avance
- ☑ - Diaporama démarre depuis la photo à l'écran
- 🗑 - Efface la photo à l'écran
- 📄 - Fonction de copie
- 📄 - Affiche les informations concernant la photo à l'écran
- ⏪ - Retour au mode miniatures

6.3 Mode musique



Appuyez sur RETURN et sélectionnez dans le menu principal CARTE MÉMOIRE (MEMORY CARD). Sélectionnez le symbol de musique et appuyez sur OK pour accéder au mode musique. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner des titres de musique dans la liste de lecture puis appuyez sur OK pour lancer la lecture / pause. Appuyez sur VOL+/- pour augmenter / diminuer le volume sonore.

Dans le mode de lecture musique, sélectionnez avec ◀/▶ une fonction dans la barre de menu et confirmez par OK.




- a. **VOL -**
 b. **VOL +**
 c. **<<** Retour rapide
 d. **>>** Lecture/Pause
 e. **>>>** Avance rapide
 f. Réglages de lecture :
- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Individuellement | 3. répétition à la suite |
| 2. Individuellement répétition | 4. répétition aléatoire |

Avec **▲/▼**, vous pouvez sélectionner directement le titre suivant ou précédent. Appuyez sur Setup. Les réglages musique offrent plusieurs possibilités de réglage, appuyez sur OK pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur **▲/▼** pour modifier un réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.

6.4 Mode vidéo

Appuyez à nouveau sur RETURN et sélectionnez le périphérique de stockage. Appuyez sur OK pour accéder au menu principal, sélectionnez le symbol vidéo et appuyez sur OK. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner une vidéo dans la liste de lecture, puis appuyez OK pour lancer la lecture. Appuyez sur VOL+/- pour augmenter / diminuer le volume sonore.

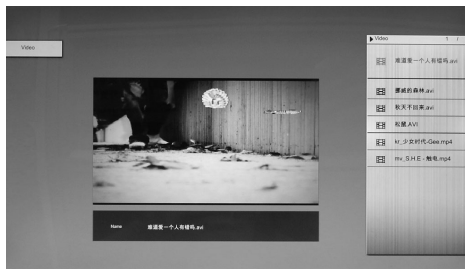

Dans le mode de lecture vidéo, appuyez sur **</>** pour effectuer une avance ou un retour rapide.

Appuyez sur OK pour arrêter la lecture, appuyez une nouvelle fois pour relancer la lecture.

Appuyez sur **▲/▼** pour lire directement la vidéo suivante ou précédente.

Appuyez sur Setup. Vous pouvez effectuer différents réglages dans le menu Setup vidéo.

Appuyez sur OK pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur **▲/▼** pour modifier le réglage ou appuyez sur OK pour confirmer.


7. Calendrier

Sélectionnez Calendrier dans le menu principal, appuyez sur OK pour ouvrir la fonction du calendrier. Un calendrier avec une fenêtre sur le côté droit avec diaporama s'affiche. L'affichage de l'année précédente / suivante s'effectue avec **▲/▼**. L'affichage du mois précédent / suivant s'effectue avec **</>**. Lorsque vous avez réglé l'alarme dans le setup du calendrier un symbole d'alarme et de temps apparaît.



Pour régler la date / l'heure, appuyez sur Setup. Vous pouvez alors accéder au menu des réglages du calendrier. Appuyez sur OK pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur **▲/▼** et sur **</>** pour modifier le réglage, puis appuyez sur OK pour confirmer. Le temps réglé est affiché dans le calendrier.

8. Fichier

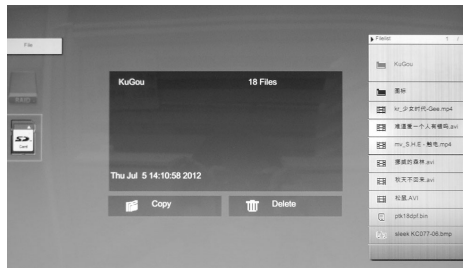

Sélectionnez Fichier dans le menu principal et appuyez sur OK pour confirmer, ainsi, vous pouvez parcourir tous les fichiers contenus sur le périphérique de stockage sélectionné. Vous pouvez sélectionner le fichier avec la touche ▲/▼ et confirmer votre sélection en appuyant sur OK.

Fonction copier et supprimer

Utilisez ▲/▼ pour cocher un fichier et appuyez ensuite sur ◀/▶. Un sous-menu pour la fonction de copie ou de suppression apparaît.

Si vous êtes sur la carte mémoire ou la clé USB, « Copier dans une mémoire interne » apparaît.

9. Réglages

Sélectionnez Réglages dans le menu principal. Appuyez sur ▲/▼ et OK pour changer de niveau de réglage et appuyez sur OK pour sélectionner l'option principale puis appuyez sur ▲/▼ pour régler les options des sous-menus. Appuyez sur OK pour confirmer et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une nouvelle option du menu.

Remarque : Après avoir réglé une option et être passé à l'option suivante, le réglage du mode / saisie des données est automatiquement enregistré.

10. Connexion PC (en option)

Vous pouvez connecter l'appareil à un PC via un câble USB et ainsi copier, supprimer ou retravailler des fichiers.

- A. Veuillez mettre le cadre photo numérique sous tension et connectez-le à votre PC via un câble USB.
- B. Le cadre photo numérique est automatiquement reconnu comme un lecteur amovible. Ainsi, vous pouvez copier, supprimer et retravailler des fichiers entre la mémoire interne et d'autres périphériques de stockage. Vous devez relancer le cadre photo numérique après avoir finalisé la procédure de copier / supprimer, d'insérer ou de retravailler.



REMARQUE :

N'interrompez jamais la connexion USB lorsque des fichiers sont transférés ou lus. Cela peut endommager votre cadre photo numérique. Procédez de manière adéquate en cliquant sur le symbole dans votre ordinateur « Retirer un périphérique en toute sécurité ».

11. Spécifications techniques

- Adaptateur secteur : Entrée AC 100-240V 50/60Hz / Sortie DC : 12V/2A
- Format photo : JPEG, BMP
- Format audio : MP3 et WMA
- Format vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Cartes mémoire : SD/SDHC/MS/MMC
- USB : USB-Host ; MINI-USB (connexion via un long câble USB)
- Paramètres de l'écran :
 Taille de l'écran : 47 cm, 18,5 pouces TFT
 Résolution : 1366x768 pixels
 Format de l'écran : 16:9
 Température de service : 0°~40°
 Humidité ambiante : 10-85%

- Vérifiez si le volume sonore est bien réglé et si le mode muet (Mute) n'est pas sélectionné.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Introduzione:

Grazie per aver acquistato questa cornice digitale. Questo prodotto è stato pensato per mostrare in modo rapido e semplice le vostre foto scattate con una fotocamera digitale, col cellulare o salvate su una scheda di memoria. Si prega di leggere con attenzione il presente manuale d'uso, per utilizzare correttamente la cornice digitale.

Indice:

1. Istruzioni di montaggio	32
2. Lato posteriore e sinistro della cornice.....	33
3. Telecomando	34
4. Inserimento e sostituzione della batteria.....	34
5. Primi passi	35
6. Istruzioni per l'uso.....	35
6.1 Scheda di memoria e USB	35
6.2 Modalità foto	36
6.3 Modalità musica	36
6.4 Modalità video	37
7. Calendario	37
8. File / copiare ed eliminare	37
9. Impostazioni.....	38
10. Collegamento a PC (opzionale).....	38
11. Specifiche tecniche.....	38
12. Guida alla risoluzione di problemi.....	39

Fornitura:

1. 47 cm (18,5 pollici) cornice digitale
2. Adattatore di rete
3. Telecomando
4. Manuale utente
5. Base di supporto, vite di fissaggio
6. Cavo USB lungo (opzionale)

Nota: se l'apparecchio è dotato di memoria interna, l'elemento 6 fa parte della fornitura, controllare gli accessori forniti con l'apparecchio.

Avvertenze importanti**Misure di sicurezza e cura**

- Adatto all'uso solo all'interno
- Per evitare incendi o scosse, l'apparecchio non deve essere sottoposto a umidità o condensa.
- Per evitare un surriscaldamento, non coprire le aperture di aerazione sulla parte posteriore della cornice digitale.
- Non posizionare la cornice digitale sotto raggi solari diretti.
- Non aprire la cornice digitale. Sussiste il rischio di scariche elettriche e comunque all'interno non ci sono parti che necessitano della manutenzione da parte dell'utente.
- L'apertura della cornice digitale causa la decadenza della garanzia.

Pulizia del display LCD.

- Trattare il display con attenzione. Visto che il display della cornice digitale è in vetro, potrebbe rompersi o venire graffiato.
- Se si dovessero formare delle impronte o se si accumulasse della polvere sul display LCD, vi consigliamo l'uso di uno straccetto morbido e non abrasivo ad esempio uno di quelli utilizzati per pulire l'obiettivo della videocamera, per poter pulire il display LCD.
- Inumidire lo straccetto con il detergente e utilizzarlo sul display.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

Spegnere l'apparecchio prima di inserire o disinserire una scheda di memoria o un apparecchio USB. In caso contrario si può danneggiare la scheda di memoria, l'apparecchio USB o la cornice digitale.

Per evitare incendi o una scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a pioggia e umidità.

Nota:

Questo apparecchio è stato pensato esclusivamente per uso privato e non per uso commerciale.


Funzioni:



1. Formati immagine supportati: JPEG, BMP
2. Formati audio supportati: MP3 e WMA
3. Formati video supportati: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI e MOV
4. Schede di memoria supportate: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Collegamento USB: Mini-USB e USB 2.0
6. Memoria incorporata per supportare un collegamento con PC e il salvataggio di file – optional, controllare le indicazioni sulla confezione.
7. Presentazione automatica inserendo una scheda di memoria
8. Immagini e musica: presentazione immagini accompagnata dalla musica
9. Visualizzazione delle immagini in modalità miniatura
10. Orologio e calendario incorporati con finestra presentazione, temporizzatore on/off.
11. Funzioni in modalità visualizzazione immagini: presentazione, anteprima immagini, zoom, rotazione.
12. Velocità presentazione regolabile e vari effetti passaggio immagini
13. Luminosità, contrasto e tono impostabili
14. Copia dei file nella memoria interna e cancellazione di file nella scheda di memoria e nella memoria interna
15. Altoparlante stereo incorporato (2x1W) e ingresso cuffie
16. Disposizione orizzontale, la cornice digitale può essere appesa alla parete (oriz. e vert.)
17. Lingua del menu: inglese, tedesco e altre lingue selezionabili
18. Funzione autostart con varie possibilità di scelta
19. Tempi di accensione/spegnimento automatici programmabili
20. Riproduzione casuale

1. Istruzioni di montaggio

Svitare la protezione per slot (vedi fig. pag. 33 n.16). Fissare il supporto d'appoggio alla parte posteriore della fotocamera digitale utilizzando la vite in dotazione. Assicurarsi che il supporto d'appoggio sia

stato ben fissato e poi posizionare l'apparecchio su una base sicura e stabile.

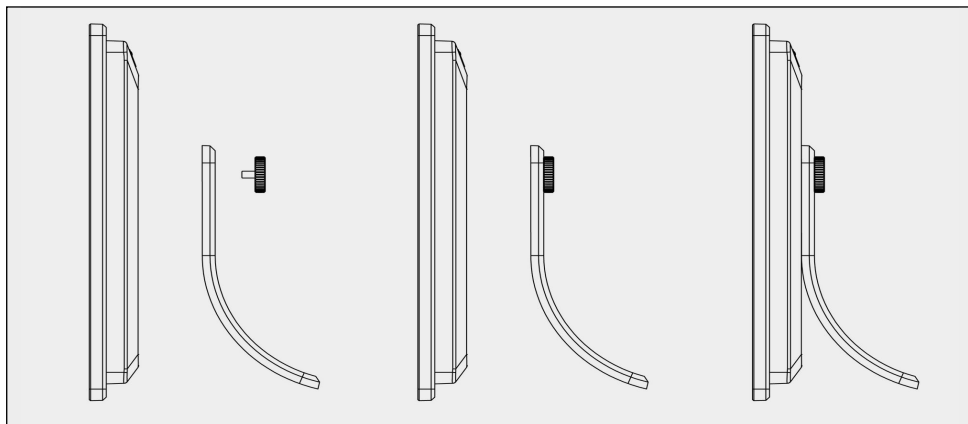

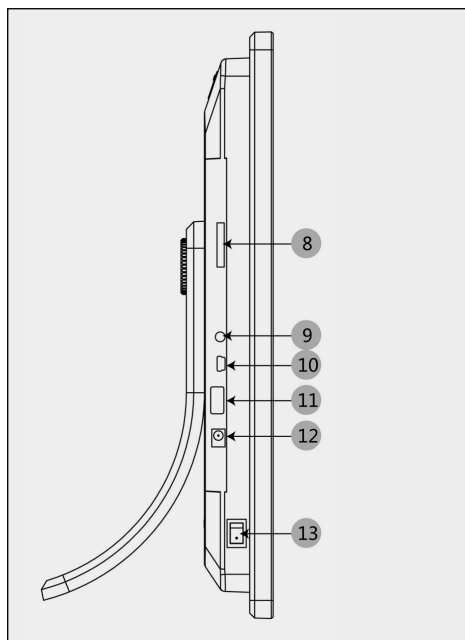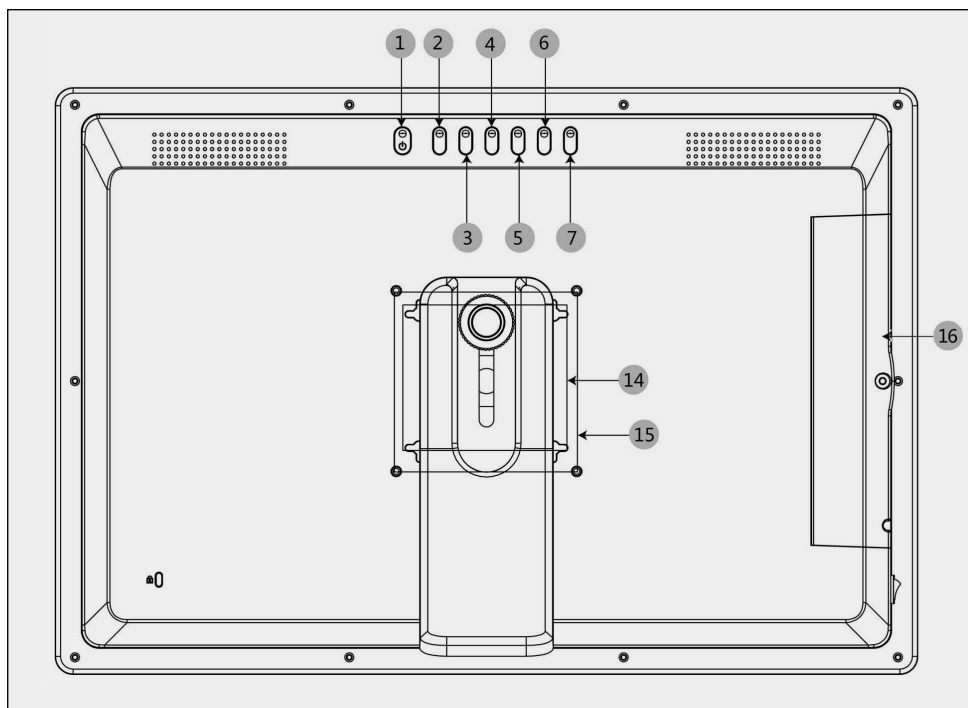


2. Lato posteriore e lato sinistro della cornice digitale

1. On/off
2. Destra/più alto
3. Sinistra/più basso
4. Giù
5. Su
6. OK
7. Indietro
8. Scheda di memoria SD/SDHC/MMC/MS
9. Ingresso cuffie
10. Mini-USB
11. USB
12. Ingresso dell'alimentazione
13. Interruttore di rete
14. Foro del gancio per il fissaggio a parete
15. Foro della vite fissaggio a parete (VESA 100 mm)
16. Protezione per gli allacciamenti


3. Telecomando

- 1 **POWER**: interruttore on/off
- 2 **SILENZIOSO (MUTE)**: premere il tasto silenzioso (mute) per togliere i toni.
- 3 **COPY DEL**: funzione copia ed elimina
- 4 **RETURN**: per ritornare al livello impostazioni precedente
- 5 ◀ Tasto seleziona funzione, freccia a sinistra
- 6 ▶ Tasto seleziona funzione, freccia a destra
- 7 **SETUP**: direttamente alle impostazioni.
- 8 **Presentazione**
- 9 **VOL -**: volume più basso.
- 10 **ZOOM**: modifica dell'ingrandimento in modalità-pausa-immagine della singola immagine.
- 11 **Musica**
- 12 **RUOTARE (ROTATE)**: in senso orario di 90°, ogni volta che si preme nella modalità-pausa-immagine.
- 13 **MAIN**: premere questo tasto per andare al menu principale.
- 14 ▲ Tasto seleziona funzione, freccia verso l'alto
- 15 **OK** _per confermare o cambiare la funzione pausa/play in modalità immagine, musica o video.
- 16 ▼ Tasto seleziona funzione, freccia verso il basso
- 17 **VOL +** volume più alto
- 18 **Video**

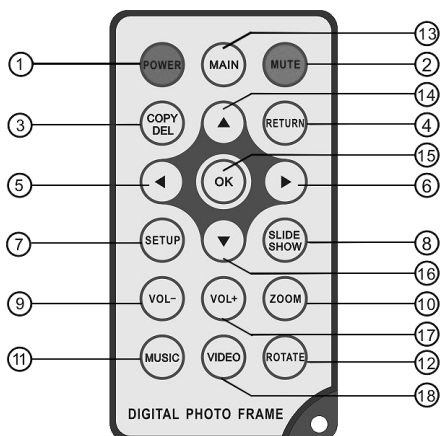

4. Inserimento e sostituzione della batteria

Con la parte superiore del telecomando rivolta verso il basso, premere la parte zigrinata del vano batterie e tirarlo verso di sé per estrarlo. Inserire una batteria a bottone al litio CR2025 nel vano batterie con il polo positivo (lato "+") nella vostra direzione. Reinserire il vano batterie.

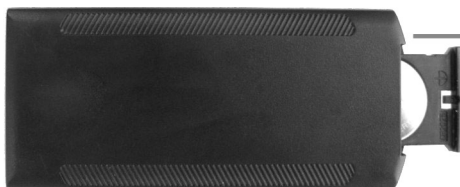

5. Primi passi

5.1. Posizionare la cornice digitale, con il supporto ben fissato, su una superficie piana e stabile, inserire poi l'adattatore di rete in una presa standard a corrente alternata 100-240V e l'altro terminale nell'ingresso a corrente continua che si trova sul lato sinistro della cornice.

5.2. Togliere lentamente la pellicola di protezione che protegge il display LCD.

5.3. Rimuovere l'isolamento in plastica dal vano batterie e assicurarsi che sia inserita una batteria nel telecomando. Leggere "Inserimento e sostituzione della batteria" quando è necessaria una nuova batteria.

5.4. L'apparecchio parte automaticamente quando è collegato alla rete elettrica e l'interruttore di rete (13) è impostato su I. Premere il tasto on/off sul lato posteriore o premere il tasto on/off sul telecomando per accendere e spegnere la cornice.

6. Istruzioni per l'uso


Dopo aver acceso l'apparecchio, comparirà un'immagine iniziale, poi lo schermo partirà come è stato impostato su impostazioni/accensione automatica. Se sono stati inseriti una scheda di memoria o un apparecchio USB, lo schermo visualizza per prima cosa uno di questi, se sono inseriti entrambi parte dalla scheda di memoria.



NOTA: Assicurarsi che nella scheda di memoria o nell'apparecchio USB siano presenti file immagine, musica o video supportati.

6.1 Scheda di memoria e USB

Vengono supportate schede di memoria SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Dopo aver inserito una scheda di memoria o collegato un apparecchio USB, la presentazione parte automaticamente, premere 2x RETURN per richiamare immagini, musica, video, file, calendario e impostazioni. Confermare con OK.

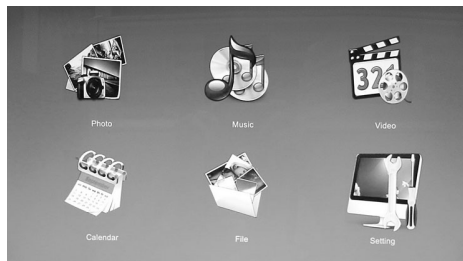

Nota:

Assicurarsi che nella scheda di memoria o nell'apparecchio USB siano presenti file immagine, musica o video supportati.


6.2 Modalità foto

Premere RETURN per selezionare il supporto. Premere OK per passare al menu principale. Selezionare foto e premere OK per iniziare la presentazione. Premere il tasto RETURN per attivare la modalità miniatura, utilizzare ◀/▶ per selezionare l'immagine e premere OK per la riproduzione. Se nelle impostazioni musica è stato selezionato "on", la presentazione automatica verrà accompagnata dalla musica ma i file musicali devono essere stati salvati nella stessa risorsa di archiviazione! Utilizzare VOL+/- per regolare il volume più alto/ più basso.




Premendo setup è possibile realizzare varie impostazioni foto. Premere OK per impostare i punti del sottomenu. Premere ▲/▼ per modificare un'impostazione e premere Ok per confermare la modifica.

Copiare e salvare

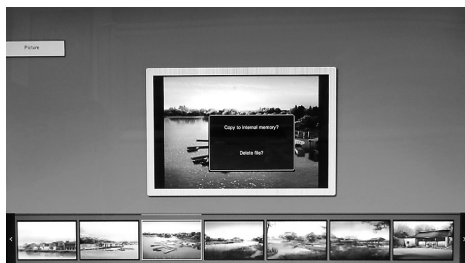

In modalità-immagini-miniatura, selezionare COPY/DEL, con ◀/▶ selezionare la funzione e con OK iniziare.

Nota: in modalità miniatura o presentazione, premere OK per scegliere il menu funzione, scegliere con ◀/▶ e premere ancora OK per far partire la funzione.

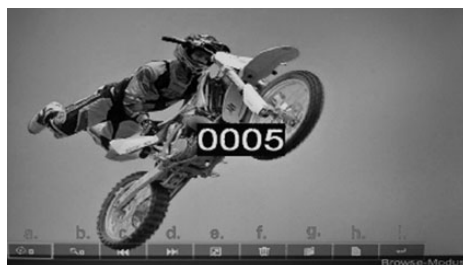

- ◁ - Ruotare
- 🔍 - Zoom
- ◀ - Indietro
- ▶ - Avanti
- ☑ - La presentazione parte dall'immagine attuale
- 🗑 - Cancella l'immagine attuale
- 📄 - Funzione copia
- 📖 - Fornisce informazioni sull'immagine attuale
- ↶ - Indietro alla modalità miniatura

6.3 Modalità musica



Premere RETURN per selezionare SCHEDA DI MEMORIA (MEMORY CARD) nel menu principale. Selezionare il simbolo della musica e premere OK per cambiare la modalità musica. Premere ▲/▼ per selezionare il titolo da un elenco di riproduzione, e poi premere OK per riproduzione/ pausa. Premere VOL+/- per regolare il volume.

In modalità-riproduzione-musica, selezionare con ◀/▶ una funzione nella lista menu e confermare con OK.




- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. **<<** Indietro veloce
- d. **▶/||** Play/ Pause
- e. **>>** Avanti veloce
- f. Impostazioni di riproduzione:
 - 1. **↺** Singolo brano
 - 2. **↺↺** Singolo brano ripetuto
 - 3. **↻** Riproduzione secondo elenco
 - 4. **↻** Riproduzione casuale

Con **▲/▼** potete scegliere direttamente il titolo precedente o successivo.

Premere setup. Le impostazioni musica offrono varie possibili impostazioni, premere OK per impostare i punti del sottomenu. Premere **▲/▼**, per cambiare un'impostazione e premere OK per confermare la modifica.

6.4 Modalità video

Premere RETURN per selezionare il supporto. Premere OK per passare al menu principale, scegliere il simbolo del film e premere OK. Premere **▲/▼** per selezionare un video dalla lista di riproduzione e poi premere Ok per la riproduzione. VOL+/- per regolare il volume più alto/più basso.

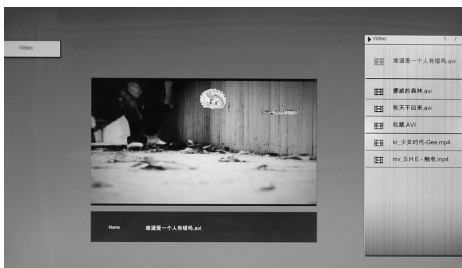

Premere **◀▶** in modalità-riproduzione-video per andare avanti o indietro rapidamente. Premere OK

per bloccare la riproduzione e premerlo di nuovo per continuare.

Premere **▲/▼** per riprodurre il video precedente o successivo.

Premere setup. Varie sono le impostazioni del menu-setup-video.

Premere OK per impostare i punti del sottomenu.

Premere **▲/▼** per modificare un'impostazione e premere Ok per confermare la modifica.

7. Calendario

Selezionare calendario dal menu principale, premere OK per richiamare la funzione calendario. Apparirà un calendario con una finestra sul lato sinistro con la presentazione.

Visualizzazione dello scorso/prossimo anno con **▲/▼**.


Visualizzazione dello scorso/prossimo mese con **◀▶**.

Se avete impostato nel setup-calendario l'allarme, compare il simbolo allarme e ora.



Per impostare data/ora premere setup. Potete poi richiamare il menu per le impostazioni del calendario. Premere OK per impostare i punti del sottomenu. Premere **▲/▼** e **◀▶**, per cambiare un'impostazione e premere OK per confermare la modifica. L'ora viene impostata nel calendario.

8. File

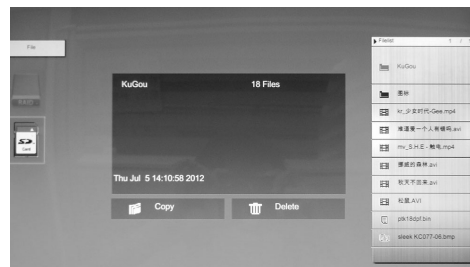

Selezionare FILE dal menu principale, premere OK per confermare e potrete cercare tutti i file sul supporto. Potete scegliere il file con il tasto ▲/▼ e poi confermare la scelta premendo OK.

Funzione copia ed elimina

Utilizzare ▲/▼ per selezionare un file e premere poi ◀/▶. Comparirà un sottomenu per copiare e cancellare.

Se vi trovate sulla scheda di memoria o sull'apparecchio USB, comparirà "copiare sulla memoria interna, cancellare file".

9. Impostazioni


Selezionare impostazioni nel menu principale. Premere ▲/▼ e OK per cambiare il livello impostazioni e premere OK per selezionare il menu principale poi premere ▲/▼ per impostare i punti del sottomenu. Premere OK per confermare e ▲/▼ per selezionare una nuova voce del menu

Nota: Dopo aver impostato una voce del menu ed essere passati al punto seguente, la modalità impostazione/inserimento dati viene salvata automaticamente.

10. Collegamento a PC (opzionale)

Potete collegare l'apparecchio al PC per mezzo di un cavo USB e quindi copiare i dati, cancellarli o modificarli.

- A. Accendere la cornice digitale e collegarla tramite cavo USB al PC.
- B. La cornice digitale viene riconosciuta automaticamente come disco rimovibile. Di seguito potrete copiare, cancellare e modificare dei dati tra memoria interna e altre risorse di archiviazione. La cornice digitale deve essere riavviata dopo aver copiato/cancellato/inserito/ modificato.

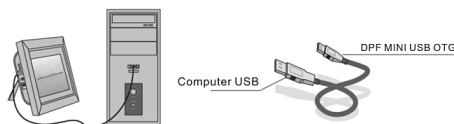

NOTA:

Non collegare la connessione USB, quando i dati vengono trasmessi o riprodotti. Ciò potrebbe danneggiare la vostra cornice digitale. Il modo corretto per farlo è cliccare sul simbolo "rimozione sicura dell'hardware" sul vostro computer.

11. Specifiche tecniche

- Adattatore di rete:
Ingresso AC 100-240V 50/60Hz
Uscita DC: 12V/2A
- Formati immagine: JPEG, BMP
- Formati audio: MP3 e WMA
- Formati video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Schede di memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB
(Collegamento con cavo lungo USB)
- Parametri display:
Dimensioni display: 47 cm, 18,5 pollici TFT
Risoluzione: 1366x768 Pixel
Rapporto di formato: 16:9
Temperatura d'esercizio: 0°~40°
Umidità: 10-85%

12. Guida alla risoluzione di problemi

Se dovessero presentarsi dei problemi, attenersi alle seguenti avvertenze. Per un ulteriore aiuto pregasi contattare l'assistenza tecnica.

Mancanza di corrente:

- Controllare che la spina sia inserita correttamente.

Il telecomando non funziona:

- Controllare che la batteria non sia esausta. La batteria, in condizioni normali, può essere utilizzata per 6 mesi. Sostituire la batteria esausta con quella nuova se necessario.

Non è possibile leggere supporti vuoti:

- Assicurarsi che i file salvati si trovino sulla scheda di memoria o sull'apparecchio USB.

Il file non può essere riprodotto:

- Assicurarsi che il formato del file venga supportato dall'apparecchio.

Display troppo / troppo poco luminoso:

- Impostare la luminosità o il contrasto nel menu impostazioni.

Colore sbiadito o assente:

- Modificare le impostazioni di colore e contrasto.

Nessun suono:

- Controllare che il volume sia impostato correttamente e che non sia stata selezionata la modalità silenzioso (mute).

Introducción:

Muchas gracias por la adquisición de este marco de fotos digital. Este producto ha sido desarrollado para mostrar de forma rápida y sencilla las fotos de su cámara digital, teléfono móvil o tarjeta de memoria. Le recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones para utilizar correctamente este marco de fotos digital.

Índice:

1. Instrucciones de instalación.....	42
2. Parte trasera y lateral izquierdo del marco digital.....	43
3. Control remoto.....	44
4. Colocar y cambiar la pila.....	44
5. Primeros pasos.....	45
6. Instrucciones de funcionamiento.....	45
6.1 Tarjeta de memoria y USB.....	45
6.2 Modo foto.....	46
6.3 Modo música.....	46
6.4 Modo video.....	47
7. Calendario.....	47
8. Copiar y eliminar archivos.....	47
9. Configuración.....	48
10. Conexión a PC (opcional).....	48
11. Especificaciones técnicas.....	48
12. Solución de problemas.....	49

Contenido del paquete:

1. Marco de fotos digital de 47 cm (18,5 pulgadas)
2. Adaptador de red
3. Control remoto
4. Manual del usuario
5. Soporte, tornillos de ajuste
6. Cable USB largo (opcional)

Nota: Si el aparato cuenta con memoria interna, parte 6 del volumen de suministro, revise los accesorios incluidos con el producto.

Nota importante:

Medidas de precaución y cuidados

- Solo para uso en espacios cerrados
- Para evitar incendios o descargas eléctricas no exponga el aparato en zonas con humedad o agua de condensación.
- Para evitar sobrecalentamientos, nunca tape los orificios de ventilación de la parte trasera del marco de fotos digital.
- No exponga el marco digital directamente a la luz solar.
- No abra el marco de fotos digital. Esto podría provocar una descarga eléctrica y, además, en el interior no hay piezas que requieran mantenimiento alguno por parte del usuario.
- Si abre el marco digital la garantía quedaría anulada.

Limpieza de la pantalla LCD

- Trate la pantalla con cuidado. La pantalla de este marco digital es de cristal por lo que podría romperse o arañarse.
- Si se acumula polvo o marcas de huellas dactilares en la pantalla LCD, le recomendamos utilizar un paño suave (no abrasivo) para limpiarla, por ejemplo un paño especial para objetivos de cámaras.
- Humedezca el paño con una solución de limpieza y aplíquelo a la pantalla.

AVISO:

Apague el aparato antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria o un dispositivo USB. En caso contrario podrían producirse daños en la tarjeta de memoria o dispositivo USB y en el marco digital. Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia o a zonas húmedas.

Nota:

Este dispositivo está diseñado para uso privado y no para un uso comercial.

Funciones:


1. Formatos de imagen soportados: JPEG, BMP
2. Formatos de audio soportados: MP3 y WMA
3. Formatos de video soportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI y MOV
4. Tarjetas de memoria admitidas: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Conexión USB: Mini-USB y USB 2.0
6. Memoria incorporada para soporte de conexión a PC y almacenamiento de datos: opcional. Por favor, tenga en cuenta la información mostrada en la caja del producto.
7. Presentación de diapositivas automática al insertar una tarjeta de memoria
8. Fotos y música: Presentación de diapositivas con música de acompañamiento
9. Presentación de fotografías en modo de imágenes en miniatura
10. Reloj incorporado y calendario con ventana de presentación de diapositivas, encendido/apagado con control de tiempo.
11. Funciones en el modo de visualización de imágenes: Presentación de diapositivas, previsualización de imágenes, zoom, giro
12. Ajuste de la velocidad de presentación y distintos efectos de transición de diapositivas
13. Brillo, contraste y tono ajustables
14. Copia de archivos en la memoria interna y eliminación de archivos en la tarjeta de memoria o en la memoria interna
15. Altavoz estéreo (2x1W) incorporado y conexión para auriculares
16. Ajuste horizontal, este marco de fotos digital puede colgarse en la pared (horizontal y vertical)
17. Idioma del menú: Inglés, alemán y otros idiomas a elegir
18. Función de inicio con diferentes posibilidades de elección
19. Tiempo de encendido/apagado automático programable
20. Reproducción aleatoria



1. Instrucciones de instalación

Quite la tapa por encima de las ranuras (ver imagen en página 43, nº 16).

Fije el soporte con los tornillos suministrados a la parte trasera del marco de fotos digital. Asegúrese

en primer lugar de que el soporte está bien sujeto y coloque a continuación el aparato sobre una base firme y estable.

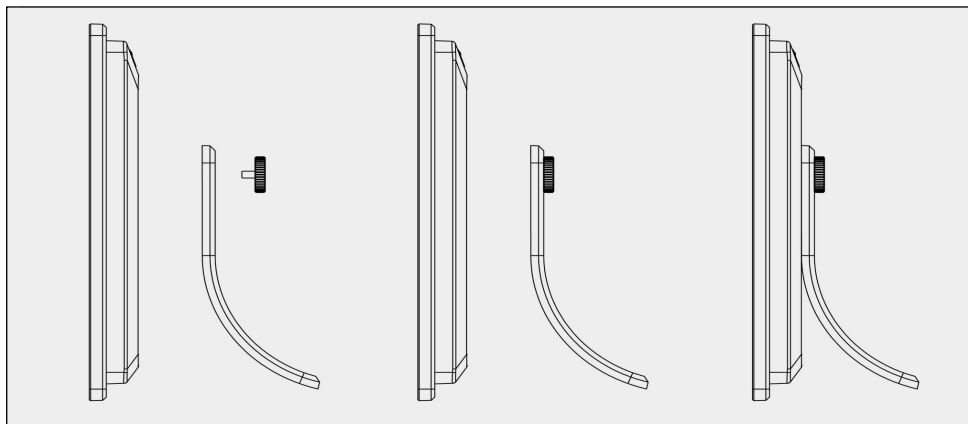

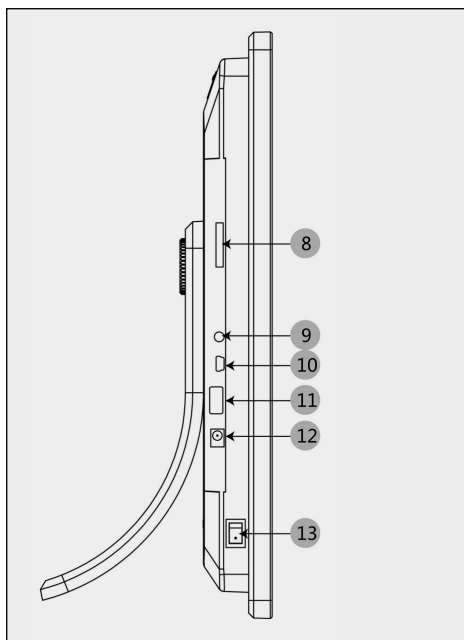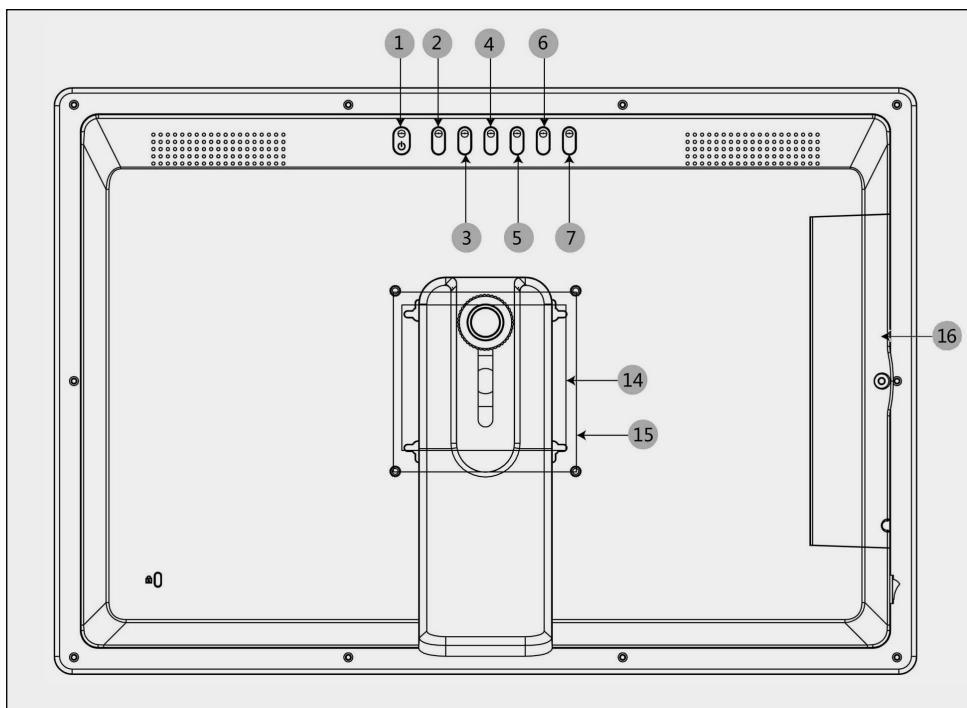


2. Parte trasera e izquierda del marco digital

1. Encendido/apagado
2. Derecha - volumen alto
3. Izquierda - volumen bajo
4. Bajar
5. Subir
6. OK
7. Atrás
8. Tarjeta de memoria SD/SDHC/MMC/MS
9. Conexión auriculares
10. Mini-USB
11. USB
12. Entrada de corriente
13. Interruptor de alimentación
14. Orificios de enganche para fijación en pared
15. Orificios de tornillos para soporte de pared (VESA 100 mm)
16. Tapa de conexiones

3. Control remoto


- 1 **POWER**: Botón encendido/apagado
- 2 **MUTE**: Pulse el botón Mute para bajar el sonido de forma temporal.
- 3 **COPY DEL**: Función de copia/eliminación
- 4 **RETURN**: Volver al paso de configuración anterior
- 5 ◀ Tecla de selección de función, flecha a la izquierda
- 6 ▶ Tecla de selección de función, flecha a la derecha
- 7 **SETUP**: Accede directamente a la configuración
- 8 **Presentación** de diapositivas
- 9 **VOL -**: Volumen bajo
- 10 **ZOOM**: Cambio del tamaño de la fotografía en modo pausa de imagen
- 11 **Música**
- 12 **ROTACIÓN (ROTATE)**: Giro de 90° en el sentido de las agujas del reloj cada vez que pulse este botón en modo pausa de imagen.
- 13 **MAIN**: Pulse este botón para acceder al menú principal.
- 14 ▲ Tecla de selección de función, flecha hacia arriba

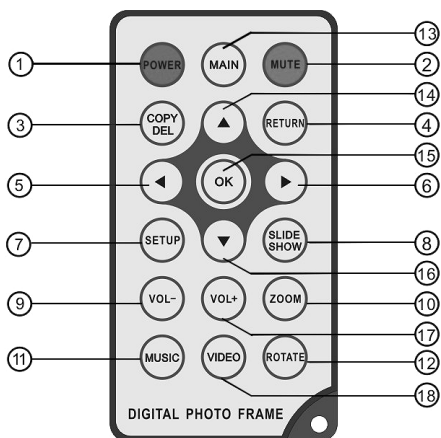

- 15 **OK** _Para confirmar o cambiar a función de pausa/reproducción en modo imagen, música o video
- 16 ▼ Tecla de selección de función, flecha hacia abajo
- 17 **VOL +** Volumen alto
- 18 **Video**

4. Colocar y cambiar la pila

Con la parte superior del control remoto hacia abajo, presione la zona estriada del compartimento de la pila y arrástrela hasta sacar el compartimento. Coloque una pila de botón de litio CR2025 en el compartimento de la pila con el polo positivo («+») señalando en su dirección. Inserte de nuevo el compartimento.

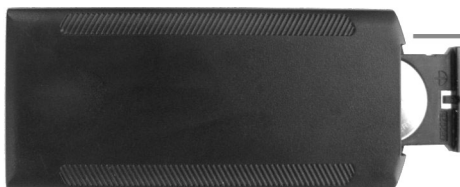

5. Primeros pasos

5.1. Coloque el marco de fotos digital con el soporte sobre una superficie plana y firme, a continuación conecte el adaptador de red a un enchufe estándar de corriente alterna 100-240 V y el otro extremo a la entrada de corriente continua en el lateral izquierdo del marco de fotos.

5.2. Retire con cuidado la lámina protectora que cubre la pantalla LCD.

5.3. Retire el aislamiento de plástico del compartimento de la pila y asegúrese de que el control remoto contiene una pila. Por favor, lea el apartado «Instalación y cambio de la pila» cuando necesite una pila nueva.

5.4. El aparato se enciende automáticamente cuando se enchufa a la red y el interruptor de alimentación (13) se encuentre en posición I. Pulse el botón de encendido/apagado de la parte trasera o del control remoto para encender o apagar el aparato.

6. Instrucciones de funcionamiento


Al conectar el aparato se mostrará una imagen de inicio, a continuación la pantalla se enciende del modo seleccionado en la configuración/inicio automático. Si hay una tarjeta de memoria o un dispositivo USB insertado, la pantalla se inicia desde el que esté conectado, si ambos lo están, se iniciará desde la tarjeta de memoria.



NOTA: Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el dispositivo USB contienen archivos de imagen, música o video soportados por el aparato.

6.1 Tarjeta de memoria y USB

El aparato admite tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC/MS y USB 2.0. Tras insertar una tarjeta de memoria o conectar un dispositivo USB se inicia automáticamente la presentación de diapositivas, pulse 2 veces RETURN para acceder a imágenes, música, videos, archivos, al calendario y a la configuración. Confirme pulsando OK.

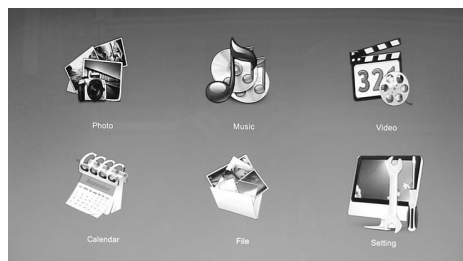

Nota:

Asegúrese de que la tarjeta de memoria o el dispositivo USB contienen archivos de imagen, música o video soportados por el aparato.


6.2 Modo foto

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse el botón OK para acceder al menú principal. Seleccione una foto y pulse OK para iniciar la presentación de diapositivas. Pulse la tecla RETURN para activar el modo de imágenes en miniatura, utilice ◀▶ para seleccionar la imagen y pulse OK para comenzar. Si en la configuración de la imagen está activada la opción «música», la presentación de diapositivas se realizará con música de acompañamiento. ¡Tenga en cuenta que los archivos de música deberán estar guardados en el mismo dispositivo de almacenamiento! Utilice el botón VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.




Pulse «Setup», puede realizarse distintos ajustes en el menú de configuración de la foto. Pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse ▲/▼ para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.

Copiar y eliminar

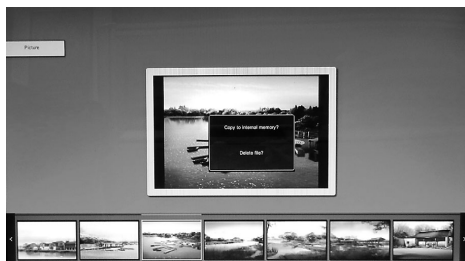

Seleccionar en el modo de imágenes en miniatura, pulsar COPY/DEL, elegir función con ◀▶ e iniciar con OK.

Nota: Pulse «OK» en el modo de imágenes en miniatura o en la presentación de diapositivas para seleccionar el menú de función, seleccione con ◀▶ y pulse OK de nuevo para iniciar la función.

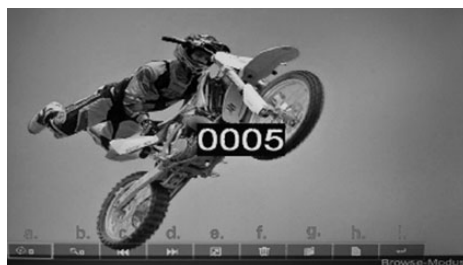

- ◻ - Girar
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Volver
- ⏭ - Continuar
- ☑ - La presentación de diapositivas comienza en la imagen actual
- 🗑 - Borrar imagen actual
- 📄 - Función de copia
- 📄 - Muestra información de la imagen actual
- ⏪ - Volver al modo de imágenes en miniatura

6.3 Modo música



Pulse RETURN para seleccionar la tarjeta de memoria (MEMORY CARD) en el menú principal. Seleccione el símbolo de música y pulse OK para cambiar al modo música. Pulse ▲/▼ para seleccionar una canción de la lista de reproducción y a continuación pulse OK para reproducir/ pausar. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.

En el modo de reproducción musical seleccione con ◀▶ una función de la lista del menú y confirme pulsando OK.




- VOL -**
- VOL +**
- <<** Volver rápidamente
- ▶/||** Play/ Pause
- >>** Continuar rápidamente
- Configuración de reproducción:
 - Única
 - Repetición única
 - Repetición consecutiva
 - Repetición aleatoria

Con **▲/▼** puede seleccionar el siguiente título o el anterior directamente. Pulse «Setup». La configuración musical ofrece diferentes posibilidades de configuración, pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse **▲/▼** para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.

6.4 Modo vídeo

Pulse RETURN para seleccionar el medio de almacenamiento. Pulse el botón OK para acceder al menú principal, seleccione el símbolo de video y pulse OK. Pulse **▲/▼** para seleccionar un video de la lista de reproducción, a continuación pulse OK para reproducirlo. Pulse VOL +/- para ajustar el volumen más alto/bajo.

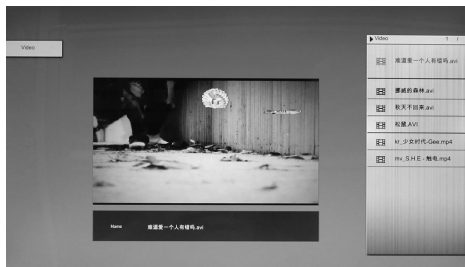

En el modo de reproducción de videos pulse **◀▶** para acelerar el avance/rebobinado. Pulse el botón OK

para detener la reproducción, vuelva a pulsarlo para continuar con la misma. Pulse **▲/▼** para reproducir directamente el video anterior o el siguiente. Pulse «Setup». Puede realizar diferentes ajustes en el menú «Setup» de video. Pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse **▲/▼** para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar.


7. Calendario

Seleccione la opción «Calendario» en el menú principal, pulse OK para acceder a las funciones de calendario. Se mostrará un calendario con una ventana en la parte derecha de la presentación de diapositivas. Puede visualizar el año anterior/siguiente pulsando **▲/▼**. Puede visualizar el mes anterior/siguiente pulsando **◀▶**.



Si configura la alarma en las opciones de calendario, aparecerá un símbolo de alarma y de hora. Para ajustar la fecha y la hora pulse «Setup». Así, podrá acceder al menú de configuración de calendario. Pulse OK para ajustar los puntos del submenú. Pulse **▲/▼** y **◀▶** para modificar un ajuste y pulse OK para confirmar. La hora establecida se mostrará en el calendario.

8. Archivo

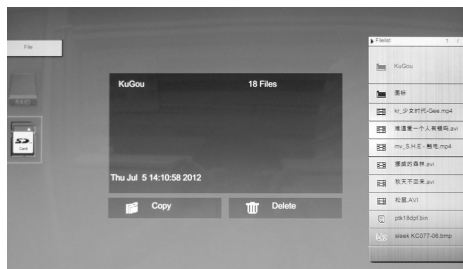

Seleccione la opción «Archivo» en el menú principal y pulse OK para confirmar, a continuación podrá buscar los archivos en el medio de almacenamiento seleccionado.

Con la tecla ▲/▼ puede seleccionar el archivo y confirmar la selección pulsando OK.

Función de copia/eliminación

Utilice ▲/▼ para marcar un archivo y a continuación pulse ◀/▶. Aparecerá un submenú para llevar a cabo la copia o la eliminación.

Si se encuentra en la tarjeta de memoria o en el dispositivo USB, se mostrará «Copiar en memoria interna, eliminar archivos».

9. Configuración

Seleccione la opción «Configuración» en el menú principal. Pulse ▲/▼ y OK para cambiar de paso de configuración, pulse OK para seleccionar el punto principal y ▲/▼ para ajustar los puntos en el submenú. Pulse OK para confirmar y ▲/▼ para elegir un punto de menú nuevo.


Nota: Una vez configurado un punto del menú y seguir al paso siguiente, se guardará automáticamente el modo configuración o la entrada de datos.

10. Conexión a PC (opcional)

Puede conectar el aparato con un ordenador mediante un cable USB y así, copiar, borrar o modificar los archivos.

A. Encienda el marco de fotos digital y conéctelo al ordenador con un cable USB.

B. El marco de fotos digital será reconocido automáticamente como dispositivo de almacenamiento de datos. Así, podrá copiar, borrar y modificar archivos de la memoria interna y de otros medios de almacenamiento. Reinicie el marco de fotos digital cuando termine de copiar/eliminar, insertar o modificar los archivos.

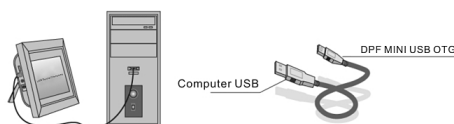

NOTA:

Nunca desconecte el cable USB mientras se esté realizando la transmisión de datos o se estén reproduciendo. Esto puede dañar el marco de fotos digital. El proceso correcto es pulsar la opción «Quitar hardware con seguridad» en su ordenador.

11. Especificaciones técnicas

- Adaptador de red: Entrada AC 100-240V 50/60Hz
Salida DC: 12V/2A
- Formato de imagen: JPEG, BMP
- Formato de audio: MP3 y WMA
- Formato de video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Tarjeta de memoria: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB
(Conexión mediante cable USB largo)
- Parámetros de pantalla:
 - Tamaño de pantalla 47 cm, 18,5 pulgadas TFT
 - Resolución: 1366x768 px
 - Relación de aspecto: 16:9
 - Temperatura de funcionamiento: 0°~40°
 - Humedad ambiental: 10-85%

- Compruebe que el sonido está bien ajustado y que el reproductor no está en modo Mute.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Inleiding:

Hartelijk dank voor de aankoop van de digitale fotolijst. Hij werd ontwikkeld, om snel en eenvoudig foto's van uw digitale camera, GSM of een geheugenkaart weer te geven. Lees de gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, om de digitale fotolijst correct te bedienen.

Inhoudsopgave:

1. Plaatsingsinstructies.....	52
2. Achterkant en linkerkant van de fotolijst	53
3. Afstandsbediening	54
4. Plaatsen en vervangen van de batterij.....	54
5. Eerste stappen	55
6. Gebruiksaanwijzing	55
6.1 Geheugenkaart en USB.....	55
6.2 Fotomodus	56
6.3 Muziekmodus	56
6.4 Videomodus	57
7. Kalender	57
8. Bestanden / kopiëren en wissen	57
9. Instellingen.....	58
10. PC-verbinding (optioneel)	58
11. Technische specificaties	58
12. Instructies voor het verhelpen van problemen..	59

Verpakkingslijst:

1. 47 cm (18,5 inch) digitale fotolijst
2. Adapter
3. Afstandsbediening
4. Gebruiksaanwijzing
5. Voet, bevestigingsschroef
6. USB-kabel lang (optioneel)

Opmerking: mocht het apparaat over een intern geheugen beschikken, is deel 6 onderdeel van de levering, controleer alstublieft de met het apparaat meegeleverde accessoires.

Belangrijke informatie:

Voozorgsmaatregelen en onderhoud

- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Om vuur of een elektrische schok te voorkomen, dient u het apparaat tegen vocht of condensatie te beschermen.
- Om oververhitting te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen aan de achterkant van de digitale fotolijst niet worden afgedekt.
- Stel de digitale fotolijst niet bloot aan direct zonlicht.
- De digitale fotolijst niet openen. Er bestaat gevaar gevaar voor een elektrische schok en er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat, die door de gebruiker onderhouden kunnen worden.
- Door het openen van de digitale fotolijst komt de garantie te vervallen.

Reiniging van het LCD-display

- Ga voorzichtig om met het display. Omdat het display van de digitale fotolijst van glas gemaakt is, kan dit breken of er kunnen krassen op ontstaan.
- Als er vingerafdrukken of stof of het LCD-display bevinden, raden wij aan een zacht, niet schurend doekje te gebruiken, bijvoorbeeld een reinigingsdoekje voor cameralenzen, om het LCD-display te reinigen.
- Bevochtig het reinigingsdoekje met de reinigingsoplossing en maak het display schoon met het doekje.

WAARSCHUWING:

Schakel het apparaat alstublieft voor het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart of een USB-apparaat uit. Anders kunnen er beschadigingen aan de geheugenkaart of het USB-apparaat en de digitale fotolijst ontstaan. Om gevaren door vuur of een elektrische schok te verminderen, dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

Opmerking:

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.


Functies:



1. Ondersteunde beeldformaten: JPEG, BMP
2. Ondersteunde audioformaten: MP3 en WMA
3. Ondersteunde videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI en MOV
4. Ondersteunde geheugenkaarten: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-aansluiting: Mini-USB en USB 2.0
6. Ingebouwd geheugen ter ondersteuning van een PC-verbinding en het opslaan van bestanden – optioneel, let alstublieft op de informatie op de doos.
7. Automatische diaweergave na het plaatsen van een geheugenkaart
8. Foto's en muziek: Diaweergave van foto's met begeleidende muziek
9. Weergave van foto's in minibeeld-modus
10. Ingebouwde klok en kalender met diaweergavevenster, tijdsafhankelijke aan-/uitschakeling.
11. Functies in de beeldweergavemodus: diaweergave, foto-preview, zoom, draaien
12. Instelbare snelheid van de diaweergave en diverse beeldovergangen
13. Instelbare lichtsterkte, contrast, kleuren
14. Kopiëren van bestanden naar het interne geheugen en wissen van bestanden op de geheugenkaart en het interne geheugen
15. Ingebouwde stereo-luidspreker (2 x 1W) en hoofdtelefoonaansluiting
16. Plaatsing horizontaal, de digitale fotolijst kan aan de wand worden opgehangen (hor. en vert.)
17. Taal van het displaymenu: Engels, Duits en andere talen kunnen worden geselecteerd
18. Autostartfunctie met diverse keuzemogelijkheden
19. Auto- aan-/uitschakeltijd programmeerbaar
20. Random weergave

1. Plaatsingsinstructies

Schroef de afdekking die zich over de insteeksleuven bevindt eraf (zie afbeelding pagina 53, nr. 16). Schroef de voet met de meegeleverde schroef aan de achterkant van de digitale fotolijst vast. Zorg er

alstublieft voor, dat de voet stevig zit, plaats het apparaat vervolgens op een stevige en stabiele ondergrond.

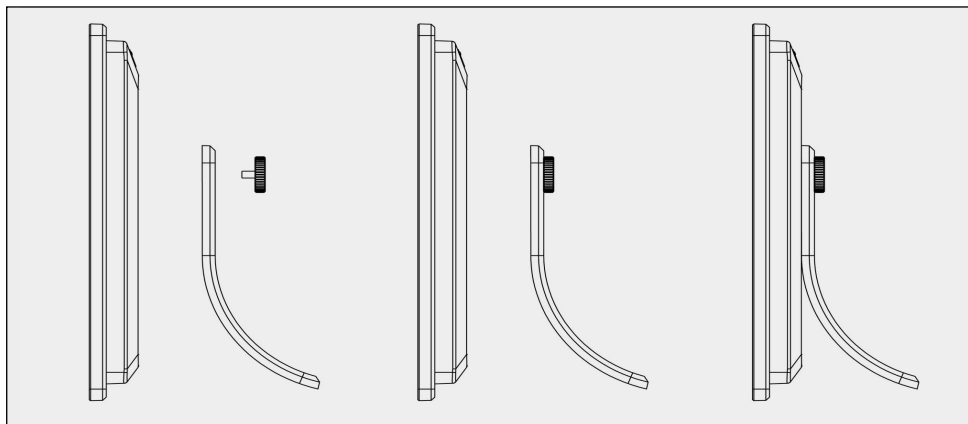

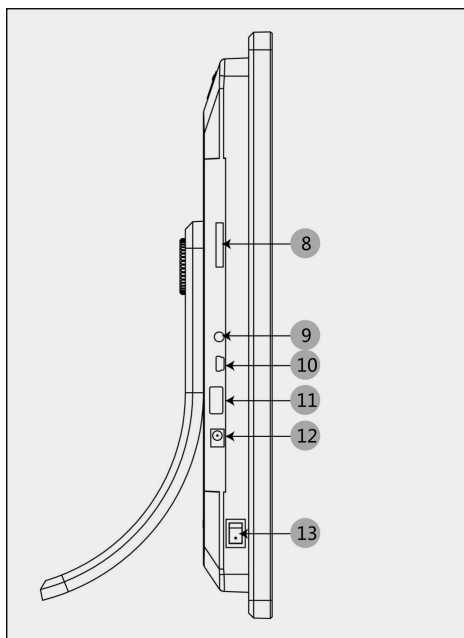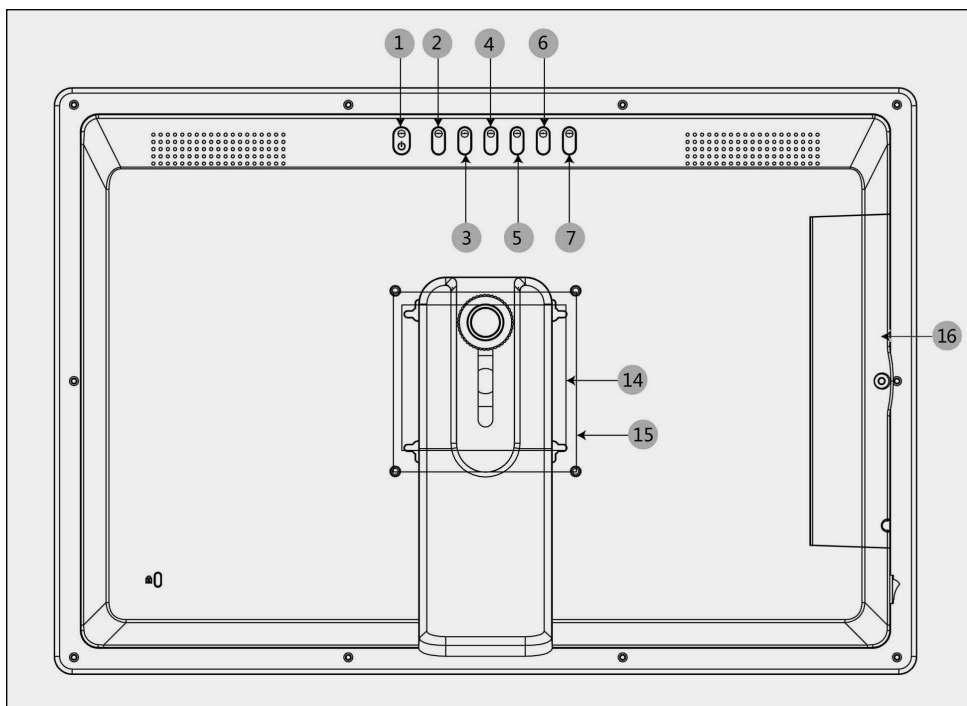


2. Achterkant en linkerkant van de fotolijst

1. Aan/uit
2. Rechts/luid
3. Links/zachter
4. Vanaf
5. Omhoog
6. OK
7. Terug
8. SD/SDHC/MMC/MS geheugenkaart
9. Hoofdtelefoonaansluiting
10. Mini-USB
11. USB
12. Stroomaansluiting
13. Hoofdschakelaar
14. Bevestigingsgaten voor de wandbevestiging
15. Schroefgaten voor de wandhouder (VESA100 mm)
16. Afdekking voor de aansluitingen

3. Afstandsbediening

- 1 **POWER:** aan/uitschakelaar.
- 2 **GELUIDLOOS (MUTE):** Druk op de geluidloos (mute)-knop om het geluid kortstondig uit te schakelen.
- 3 **COPY DEL:** Functie kopiëren en wissen
- 4 **RETURN:** Terugkeren naar de voorafgaande instellingen
- 5 ◀ Functiekeuzeknop, pijl naar links
- 6 ▶ Functiekeuzeknop, pijl naar rechts
- 7 **SETUP:** Direct naar de instellingen
- 8 **Slideshow**
- 9 **VOL -:** Volume zachter
- 10 **ZOOM:** tot 6-voudige verandering van de vergroting. In beeld-pauze-modus bij enkel beeld.
- 11 **Muziek**
- 12 **DRAAIEN (ROTATE):** Met de klok mee in 90° stappen, in de beeld-pauze-modus bij iedere keer drukken.
- 13 **MAIN:** Druk op deze knop om naar het hoofdmenu te gaan.
- 14 ▲ Functiekeuzeknop, pijl naar boven
- 15 **OK:** Ter bevestiging of om naar de pauze/play-functie in de muziek of videomodus te wisselen
- 16 ▼ Functiekeuzeknop, pijl naar beneden
- 17 **VOL +** Volume harder
- 18 **Video**

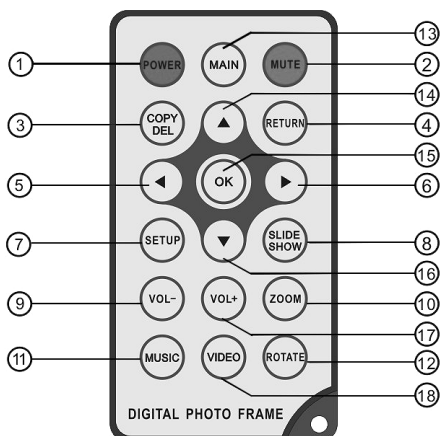

4. Plaatsen en vervangen van de batterij

Met de bovenkant van de afstandsbediening naar beneden, drukt u op het geribbelde oppervlak van het batterijvak en trekt het naar u toe om het vak eruit te halen. Plaats een CR2025 lithium-knoopcel-batterij in het batterijvak met de pluspool ("+"-kant) in uw richting wijzend. Plaats het vak weer in de afstandsbediening



5. Eerste stappen

5.1. gemonteerde voet op een vlakke, stevige ondergrond, steek de adapter in een standaard contactdoos met 100-240 V wisselstroom en het andere uiteinde in de gelijkspanningsingang aan de linkerkant van de fotolijst.

5.2. Verwijder langzaam de beschermende folie, die zich op het display bevindt.

5.3. Verwijder de kunststof isolatie uit het batterijvak en controleer, of er een batterij in de afstandsbediening zit. Lees alstublieft "Plaatsen en vervangen van de batterij" als u een nieuwe batterij nodig hebt.

5.4. Het apparaat start automatisch als het apparaat aan het stroomnet wordt aangesloten, en de hoofdschakelaar (13) op I staat. Druk op de aan/uit-knop aan de achterkant of druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening om aan en uit te schakelen.

6. Gebruiksaanwijzing


Nadat het apparaat werd ingeschakeld wordt een startbeeld getoond, vervolgens start het beeldscherm zoals geselecteerd in de instellingen/auto-start. Als een geheugenkaart of een USB-apparaat is aangesloten, start het beeldscherm vanaf dit medium, als beide aangesloten zijn, vanaf de geheugenkaart.



OPMERKING: Controleer, of zich op de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde foto-, muziek- of videobestanden bevinden.

6.1 Geheugenkaart en USB

Er worden SD/SDHC/MMC/MS-geheugenkaarten en USB 2.0 ondersteund. Na het plaatsen van een geheugenkaart of een verbinding met een USB-apparaat start de diaweergave automatisch, druk 2 x op RETURN om naar de foto's, muziek, video's, bestanden, kalender en instellingen te gaan. Bevestigt met OK.

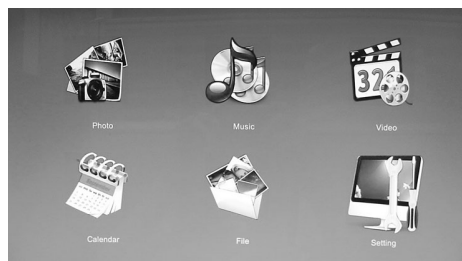

Opmerking:

Controleer, of er op de geheugenkaart of het USB-apparaat ondersteunde foto-, muziek- of videobestanden bevinden.


6.2 Fotomodus

Druk op RETURN om het geheugenmedium te kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan. Kies foto en druk op OK om de diaweergave te starten. Druk op de return-knop om de miniatuur-foto-modus te activeren, gebruik ◀/▶ om de foto te selecteren en druk op OK om weer te geven. Als in de foto-instellingen de muziek op "aan" werd gezet, wordt de automatische diaweergave met begeleidende muziek getoond waarbij de muziekbestanden zich in hetzelfde geheugen moeten bevinden! Gebruik VOL+/- om het volume luider/zachter te zetten.



Druk op setup. Diverse instellingen kunnen in het menu foto-instellingen worden uitgevoerd. Druk op OK om de submenupunten in te stellen. Druk ▲/▼ om een instelling te veranderen en druk op OK om te bevestigen.

Kopiëren en opslaan

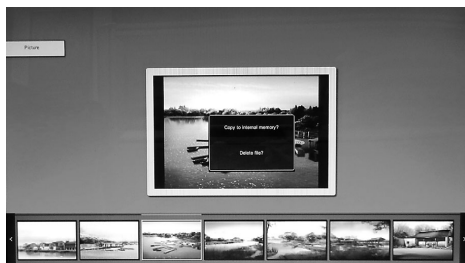

In de miniatuur-foto-modus foto selecteren, COPY/DEL drukken, met ◀/▶ functie kiezen und met OK starten.

Opmerking: In de minifoto-modus of in de diaweergave op OK drukken om het functiemenu te kiezen, kies met ◀/▶ en druk nogmaals op OK om de functie te starten.



- ⚙ - Draaien
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Terug
- ⏭ - Verder
- ☑ - Diashow start vanaf de actuele foto
- 🗑 - Wist de actuele foto
- 📄 - Kopieerfunctie
- 📄 - Toont informatie rondom de actuele foto
- ↶ - Terug naar de minifoto-modus

6.3 Muziekmodus



Druk op RETURN om in het hoofdmenu GEHEUGENKAART (MEMORY CARD) te selecteren. Kies het muzieksymbool en druk op OK om naar de muziekmodus te gaan. Druk ▲/▼ om liedjes uit de weergavelijst te selecteren en druk vervolgens op OK voor weergave/pauze. Druk VOL+/- om het volume luider/zachter in te stellen.

In de muziekweergavemodus kiest u met ◀/▶ een functie in de menubalk en bevestigt deze met OK.




- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. **<<** Snel terug
- d. **▶/||** Play/pauze
- e. **>>** Snel verder
- f. Afspeel-instellingen:
 1. **↔** Apart
 2. **↔** Apart herhaling
 3. **↺↻** Herhaling na elkaar
 4. **↺↻** Herhaling willekeurig

Met **▲/▼** kunt u het volgende of vorige lied direct selecteren.

Druk setup. De muziekinstellingen bieden meerdere mogelijkheden, druk op OK om de submenu's in te stellen. Druk **▲/▼** om een instelling te veranderen en druk OK om te bevestigen

6.4 Videomodus

Druk op RETURN om het geheugenmedium te kiezen. Druk op OK om naar het hoofdmenu te gaan, kies het filmsymbool en druk op OK. Druk **▲/▼** om een video uit de weergavelijst te kiezen, druk vervolgens op OK voor de weergave. Druk VOL+/- om het volume luider/zachter te zetten.

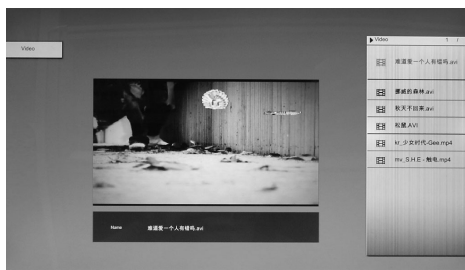

In de videoweergavemodus drukt u **◀/▶** om snel vooruit of terug te spoelen. Druk op OK om de weergave te pauzeren, hernieuwd drukken zet de

weergave voort.

Druk **▲/▼** om direct naar het vorige of volgende video weer te geven.

Druk setup. U kunt verschillende instellingen in het video-setup-menu uitvoeren.

Druk op OK om de submenupunten in te stellen.

Druk **▲/▼** om een instelling te veranderen en druk op OK om te bevestigen.

7. Kalender

Kies kalender in het hoofdmenu, druk OK om naar de kalenderfunctie te gaan. Getoond wordt een kalender met een venster aan de rechterkant met diaweergave. Weergave van het vorige/volgende jaar geschiedt met **▲/▼**. Weergave van de vorige/volgende maand geschiedt met **◀/▶**.


Als u in de kalender setup het alarm hebt ingesteld, verschijnt daar een alarm- en tijdsymbool.



Om de datum/tijd in te stellen drukt u op setup.

U kunt vervolgens het menu voor de kalenderinstellingen weergeven. Druk op OK om de punten in het submenu in te stellen. Druk **▲/▼** en **◀/▶** om een instelling te veranderen en druk OK om te bevestigen. De ingestelde tijd wordt in de kalender getoond.

8. Bestand

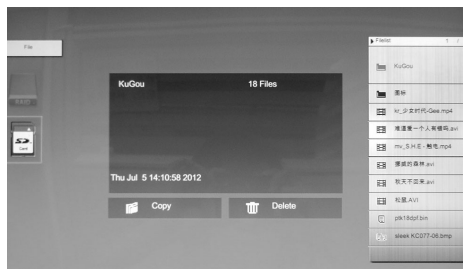

Kies bestand in het hoofdmenu en druk OK om te bevestigen, u kunt vervolgens alle bestanden in het door u geselecteerde geheugenmedium bekijken. U kunt met de knop ▲/▼ het bestand selecteren en vervolgens door OK te drukken de keuze bevestigen.

Functie kopiëren en wissen

Gebruik ▲/▼ voor het markeren van een bestand en druk vervolgens ◀/▶ Een submenu voor het kopiëren en wissen verschijnt. Als zich het bestand op de geheugenkaart of het USB-apparaat bevindt, wordt "Kopiëren op intern geheugen, bestanden wissen" getoond.

9. Instellingen


Kies instellingen in het hoofdmenu. Druk ▲/▼ en OK om naar de instellingen te gaan en druk op OK om het hoofdpunt te selecteren en druk ▲/▼ om de punten in het submenu in te stellen. Druk op OK om te bevestigen en druk ▲/▼ om een nieuw menupunt te kiezen

Opmerking: Nadat u een menupunt hebt ingesteld en in het menu naar het volgende punt gaat, wordt de modusinstellingen/bestandweergave automatisch opgeslagen.

10. PC-verbinding (optioneel)

U kunt het apparaat via een USB-kabel met een PC verbinden en zodoende bestanden kopiëren, wissen of bewerken.

- A. Schakel de digitale fotolijst alstublieft aan en verbindt hem met behulp van een USB-kabel met een PC.
- B. De digitale fotolijst wordt automatisch als verwijderbaar medium herkend. Vervolgens kunt u bestanden tussen het interne geheugen en andere geheugenmedia kopiëren, wissen en bewerken. U moet de digitale fotolijst opnieuw starten, nadat u het kopiëren/wissen, toevoegen of bewerken-proces hebt afgerond.

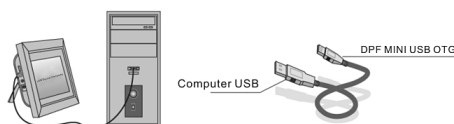

OPMERKING:

Verbreek nooit de USB-verbinding, als bestanden worden overgebracht of worden weergegeven. Dit kan tot schade aan de digitale fotolijst leiden. Het juiste proces is op het symbool "hardware veilig verwijderen" op uw computer te klikken.

11. Technische specificaties

- Adapter: ingang AC 100-240V 50/60Hz uitgang DC: 12V/2A
- Beeldformaat: JPEG, BMP
- Audioformaat: MP3 en WMA
- Videoformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Geheugenkaarten: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host; MINI-USB (verbinding door middel van een lang USB-kabel)
- Displayparameters:
 - Displayformaat: 47 cm, 18,5 inch TFT
 - Resolutie: 1366x768 pixels
 - Beeldformaat: 16:9
 - Bedrijfstemperatuur: 0°~40°
 - Luchtvochtigheid: 10-85%

- Controleer alstublieft, of het volume correct is ingesteld en op de speler zich niet in de geluidloos-(mute)-modus bevindt.

[illegible]

Introdução:

Obrigado por ter adquirido a moldura digital. Esta foi desenvolvida para de modo rápido e simples mostrar as suas fotografias da câmara digital, do telemóvel ou de um cartão de memória. Leia o presente Manual de instruções com atenção, para que possa utilizar corretamente a moldura digital.

Índice:

1. Instruções de montagem.....	62
2. Parte de trás e lado esquerdo da moldura digital.....	63
3. Comando	64
4. Colocar e substituir a pilha.....	64
5. Primeiros passos.....	65
6. Instruções de utilização	65
6.1 Placa de memória e USB.....	65
6.2 Modo Fotografia	66
6.3 Modo Música.....	66
6.4 Modo Vídeo	67
7. Calendário	67
8. Ficheiros / copiar e eliminar	67
9. Definições	68
10. Ligação ao PC (opcional)	68
11. Especificações técnicas.....	68
12. Instruções para a resolução de problemas....	69

Conteúdo da embalagem:

1. Moldura digital de 47 cm (18,5 polegadas)
2. Transformador
3. Comando
4. Manual de instruções
5. Base de suporte, parafuso de fixação
6. Cabo USB comprido (opcional)

Observação: No caso de o aparelho dispor de uma memória interna, a peça 6 fará parte do fornecimento, verifique os acessórios entregues com o aparelho.

Observações importantes:**Cuidados e manutenção**

- Apenas para utilização no interior
- Para evitar situações de incêndio ou choque elétrico o aparelho não deve ser exposto à humidade ou condensação.
- Para evitar o sobreaquecimento, não se deve tapar as aberturas de ventilação na parte de trás da moldura digital.
- Não exponha a moldura digital diretamente ao sol.
- Não abra a moldura digital. Existe o risco de um choque elétrico e no seu interior não existe nenhuma peça a reparar pelo utilizador.
- A abertura da moldura digital leva à anulação da Garantia.

Limpeza do ecrã LCD.

- Utilize o ecrã com cuidado. Uma vez que o ecrã da moldura digital é de vidro, é possível que este se parta ou fique riscado.
- Quando se notam dedadas ou pó no ecrã LCD, recomendamos a utilização de um pano macio, não abrasivo, como por exemplo um pano de limpeza para lentes de câmaras, para limpar o ecrã LCD.
- Humedeça o pano de limpeza com a solução de limpeza e aplique o pano sobre o ecrã.

AVISO:

Desligue o aparelho antes da instalação ou retirada de uma placa de memória ou de um dispositivo USB. Caso contrário poderão surgir danos no cartão de memória ou no dispositivo USB e na moldura digital.

Para minimizar os riscos de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

Observação:

Este aparelho está configurado apenas para o uso privado e não para a utilização comercial do mesmo.

Funções:


1. Formatos de imagens suportados: JPEG, BMP
2. Formatos de áudio suportados: MP3 e WMA
3. Formatos de vídeo suportados: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI e MOV
4. Cartões de memória suportados: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Ligação USB: Mini-USB e USB 2.0
6. Memória integrada para suportar uma ligação ao PC e a gravação de ficheiros - opcional, ver informações na embalagem.
7. Apresentação automática de slides quando se introduz um cartão de memória.
8. Imagens e música: Apresentação de imagens com música de fundo
9. Apresentação de imagens no modo Imagens pequenas
10. Relógio e calendário integrados com janela para apresentação de slides, ligar/desligar temporizados
11. Funções no modo Apresentação de imagens: Apresentação de slides, pré-visualização de imagens, zoom, rotação.
12. Velocidade da apresentação ajustável e diferentes efeitos de transição entre as imagens
13. Brilho, contraste e tonalidade ajustáveis.
14. Copiar ficheiros nas memórias internas e eliminar ficheiros nos cartões de memória e na memória interna.
15. Altifalantes estéreo integrados (2x1W) e ligação para auscultadores
16. Instalação horizontal, moldura digital pode ser pendurada na parede (hor. e vert.)
17. Idioma para o menu do ecrã: Inglês, Alemão e outros idiomas selecionáveis
18. Função autostart com diferentes possibilidades de escolha
19. Hora de ligar/desligar automaticamente programável
20. Reprodução aleatória



1. Instruções de montagem

Desaparafuse a tampa sobre as ranhuras de encaixe (ver figura página 63, n.º 16).

Aparafuse a base de suporte com os parafusos fornecidos na parte de trás da moldura digital.

Previamente assegure-se que a base de suporte está bem presa, e de seguida coloque o aparelho sobre uma base fixa e estável.

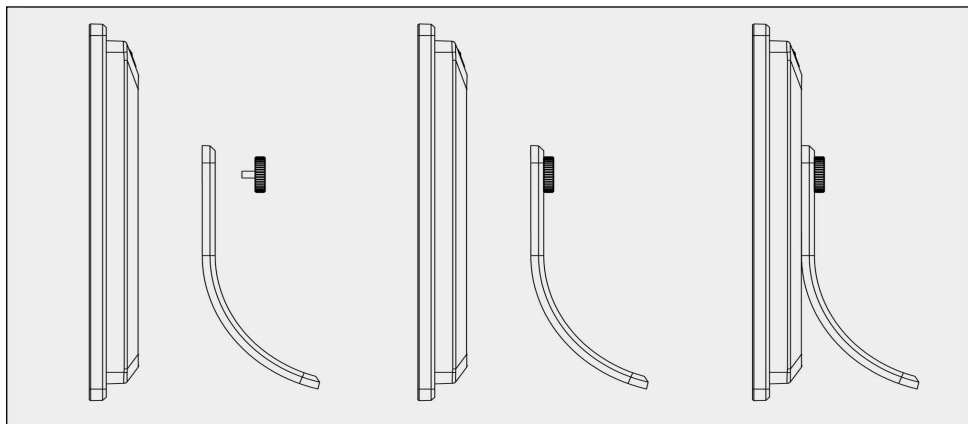

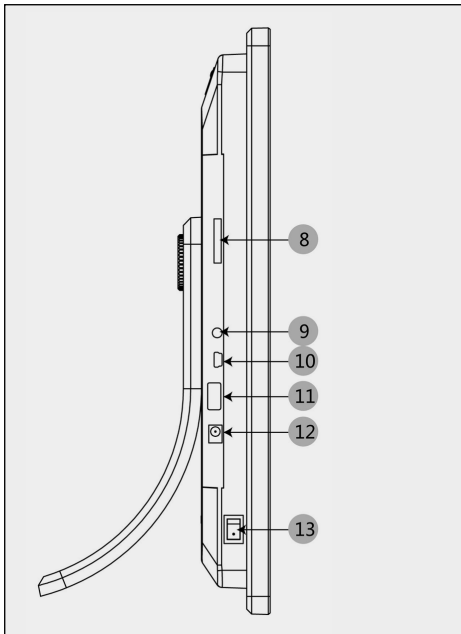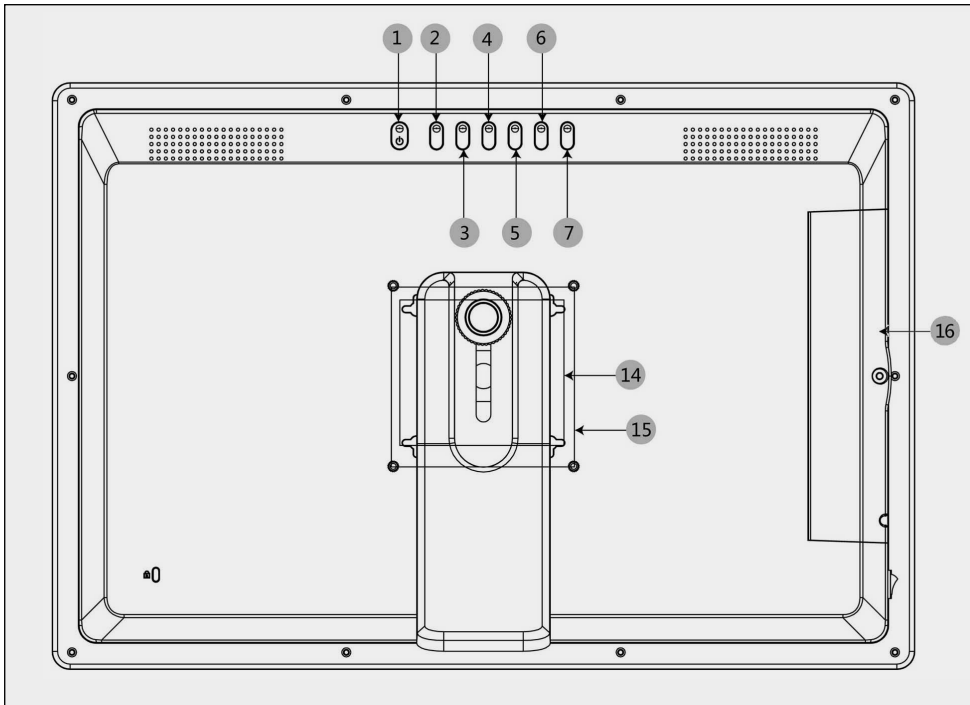


2. Parte de trás e lado esquerdo da moldura

1. Ligar/Desligar
2. Direita/aumenta volume do som
3. Esquerda/baixa o volume do som
4. A partir
5. Para cima
6. OK
7. Voltar
8. Placa de memória SD/SDHC/MMC/MS
9. Conector - auscultadores
10. Mini-USB
11. USB
12. Alimentação
13. Interruptor de alimentação
14. Furos de encaixe para fixação de parede
15. Furos para parafusos para o suporte de parede (VESA 100 mm)
16. Tampa para ligações

3. Comando

- 1 **POWER:** Interruptor ligar/desligar.
- 2 **SILÊNCIO (MUTE):** Pressione a tecla Silêncio (Mute) para colocar a reprodução do som transitoriamente em silêncio.
- 3 **COPY DEL:** Função Copiar e Eliminar
- 4 **RETURN:** Voltar ao nível de definições superior
- 5 ◀ Tecla de seleção de funções, seta para a esquerda
- 6 ▶ Tecla de seleção de funções, seta para a direita
- 7 **SETUP:** Passa diretamente para as definições.
- 8 **Apresentação de slides**
- 9 **VOL -:** Volume do som mais baixo.
- 10 **ZOOM:** Alteração ampliação no Modo Imagem parada em imagem simples.
- 11 **Música**
- 12 **RODAR (ROTATE):** No sentido dos ponteiros do relógio em passos de 90°, no modo Imagem parada cada vez que se pressiona.
- 13 **MAIN:** Pressione esta tecla para aceder ao menu principal.
- 14 ▲ Tecla de seleção de funções, seta para cima
- 15 **OK** _Para confirmar ou alterar na função Pause/Play no modo Imagem, Música ou Vídeo
- 16 ▼ Tecla de seleção de funções, seta para baixo
- 17 **VOL +** Aumentar o volume do som
- 18 **Video**

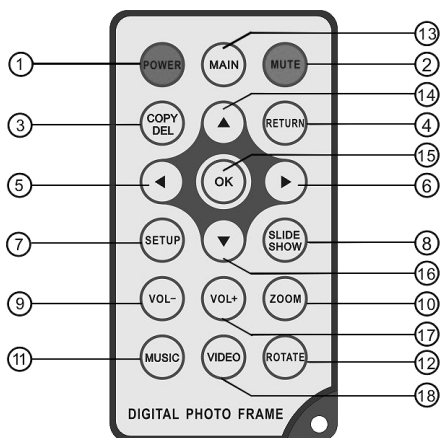

4. Colocar e substituir a pilha

Com a parte de cima do comando voltada para baixo, pressione a área ranhurada do compartimento da pilha e puxe o mesmo para si para retirar o compartimento. Coloque uma pilha plana de lítio CR2025 no compartimento da pilha com o polo positivo (lado com "+") voltado para si. Volte a introduzir o compartimento.



5. Primeiros passos

5.1. Posicione a moldura digital com a base de suporte fixada sobre uma superfície plana, sólida ,de seguida ligue o transformador a uma tomada standard com corrente alterna a 100-240V e a outra extremidade à entrada de corrente contínua no lado esquerdo da moldura.

5.2. Retire com cuidado a película protetora que cobre o ecrã LCD.

5.3. Retire o isolamento de plástico do compartimento da pilha e assegure-se que o comando tem uma pilha. Consulte "Instalar e substituir a pilha" quando for necessário uma nova pilha.

5.4. O aparelho arranca automaticamente quando está ligado à rede, e o interruptor de alimentação (13) se encontra em I. Pressione a tecla ligar/desligar na parte de trás ou pressione a tecla ligar/desligar no comando para ligar e desligar o dispositivo.

6. Instruções de utilização


Depois de se ligar o aparelho é apresentado uma imagem inicial, de seguida o ecrã inicia conforme seleccionado nas Definições/Autostart. Se um cartão de memória ou um aparelho USB estiver conectado, o ecrã inicia a partir dos mesmos, quando se encontram conectados os dois, inicia a partir do cartão de memória.



OBSERVAÇÃO: Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem, música ou vídeo que são suportados.

6.1 Cartão de memória e USB

São suportados cartões de memória SD/SDHC/MMC/MS e USB 2.0. Depois de introduzir um cartão de memória ou uma ligação a um dispositivo USB, inicia-se automaticamente a apresentação de slides, pressione 2 vezes RETURN para acionar imagens, música, vídeos, ficheiros, calendário e definições. Confirme com OK.

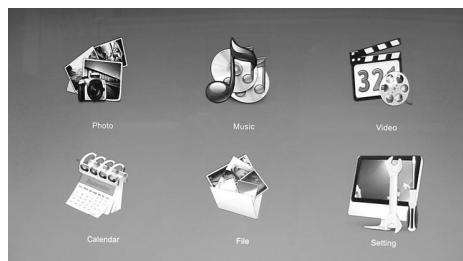

Observação:

Assegure-se que no cartão de memória ou no dispositivo USB se encontram ficheiros de imagem, música ou vídeo que são suportados.


6.2 Modo fotografia

Pressione RETURN para selecionar o suporte de memória. Pressione OK para aceder ao menu aceder ao menu principal. Selecione Foto e pressione OK para iniciar a apresentação de slides. Pressione a tecla Return para acionar o modo Mini-Imagens, utilize ◀/▶ para selecionar a imagem e pressione em OK para reproduzir. Quando nas definições de fotos a Música foi colocada em Ligado", é reproduzida a apresentação automática de slides com música de fundo, em que os ficheiros de música têm que estar guardados na mesma pasta! Utilize VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.



Pressione Setup para poder selecionar diferentes definições no menu Definições de Fotografias. Pressione OK para definir os pontos do submenu. Pressione ▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar.

Copiar e guardar

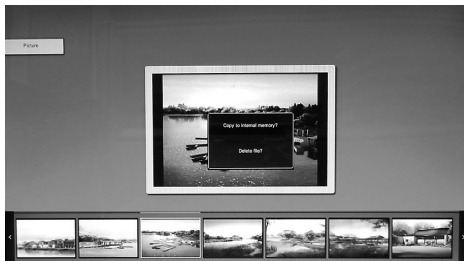

Para selecionar o modo Imagens em miniatura, pressione COPY/DEL, selecione a função com ◀/▶ e inicie com OK.

Observação: No modo Mini-imagens ou Apresentação de slides pressione OK para selecionar o menu de funções, selecione com ◀/▶ e pressione novamente OK para iniciar a função.



- ◁ - Rodar
- 🔍 - Zoom
- ⏮ - Para trás
- ⏭ - Para a frente
- ☑ - Apresentação de slides inicia-se a partir da imagem atual
- 🗑 - Elimina a imagem atual
- 📄 - Função Copiar
- 📖 - Apresenta informações sobre a imagem atual
- ↶ - Volta para o modo Mini-imagens





6.3 Modo Música



Pressione RETURN para selecionar no menu principal CARTÃO DE MEMÓRIA (MEMORY CARD). Selecione o símbolo de música e pressione OK para passar para o modo Música. Pressione ▲/▼ para selecionar o título da música da listagem de reprodução, e pressione novamente OK para a reprodução/pausa. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.

No modo Reprodução de música selecione com ◀/▶ uma função na barra de menus e confirme com OK.




- a. **VOL -**
- b. **VOL +**
- c. **<<** Recuar rápido
- d. **►/II** Reprodução/ Pause
- e. **>>** Avançar rápido
- f. Definições da reprodução:
 - 1.  Simples
 - 2.  Simples repetir
 - 3.  Repetição seguida
 - 4.  Repetição aleatoriamente

Com ▲/▼ é possível selecionar diretamente o título seguinte ou anterior.

Pressione Setup. As Definições da Música oferecem várias possibilidades de definições, pressione OK para definir os pontos do submenu. Pressione ▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar

6.4 Modo Vídeo

Pressione RETURN para selecionar o suporte de memória. Pressione OK para ir para o menu principal, selecione o símbolo do filme e pressione OK. Pressione ▲/▼ para selecionar um vídeo da listagem de reprodução, pressione de seguida OK para a reprodução. Pressione VOL+/- para ajustar o volume para mais alto/baixo.

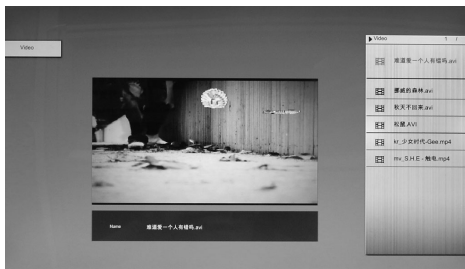

No modo Reprodução de vídeo pressione ◀/▶ para um avanço e recuo rápidos. Pressione OK

para parar a reprodução, voltando a pressionar para continuar a reprodução.

Pressione ▲/▼ para reproduzir diretamente o vídeo anterior ou seguinte vídeo.

Pressione Setup. Poderá selecionar diferentes definições no menu Definições de vídeo.

Pressione OK para selecionar os pontos no submenu.

Pressione▲/▼ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar.

7. Calendário


Selecione Calendário no menu principal, pressione OK para acionar a função do calendário. É apresentado um calendário com uma janela no lado direito com a apresentação de slides.

A visualização do último/próximo ano é feita com ▲/▼. A visualização do último/próximo mês com ◀/▶. Quando definiu uma alarme na definição do alarme, surge aí um símbolo de alarme e do tempo.



Para definir a data/hora pressione Setup. Poderá então acionar o menu para as Definições do calendário. Pressione OK para selecionar os pontos no submenu. Pressione ▲/▼ e ◀/▶ para alterar uma definição e pressione OK para confirmar. A hora definida é apresentada no calendário.

8. Ficheiro

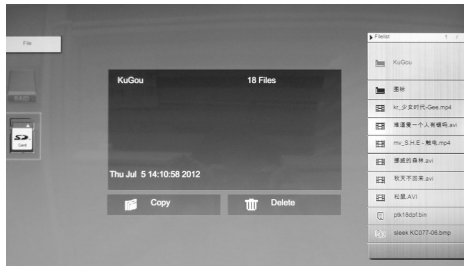

Selecione Ficheiro no menu principal e pressione OK para confirmar, poderá então percorrer todos os ficheiros no seu suporte de memória. Pode seleccionar o ficheiro com a tecla ▲/▼ e de seguida confirmar a seleção ao pressionar OK.

Função Copiar e eliminar

Utilize ▲/▼ para marcar um ficheiro e pressione de seguida pressione ◀/▶. Surge um submenu para o processo copiar e eliminar.

Quando se encontra no cartão de memória ou num dispositivo USB, é apresentado "Copiar para memória interna, eliminar ficheiros".

9. Definições


Selecione Definições no menu principal. Selecione ▲/▼ e OK para alterar o nível de definições e pressione OK para seleccionar o ponto principal e pressione ▲/▼ para definir os pontos no submenu. Pressione OK para confirmar e pressione ▲/▼, para seleccionar um novo ponto do menu

Observação: Depois de se ter definido um ponto do menu e de se passar para o próximo ponto no menu, as definições de modo/introdução de dados são automaticamente guardadas.

10. Ligação ao PC (Opcional)

Poderá ligar o aparelho a um PC através de um cabo USB, e deste modo copiar, eliminar ou editar ficheiros.

- A. Ligue a moldura digital e conecte a mesma através de um cabo USB ao PC.
- B. A moldura digital será automaticamente reconhecida como disco amovível. De seguida poderá copiar, eliminar e editar ficheiros entre a memória interna e os outros dispositivos de memória. Deverá reiniciar a moldura digital depois concluir o procedimento de cópia/eliminação, introdução ou edição.

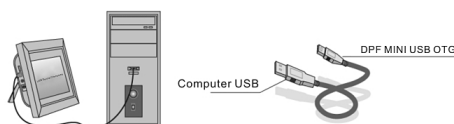

OBSERVAÇÃO:

Nunca desconecte a ligação USB quando estiver a transferir ou reproduzir ficheiros. Tal poderá danificar a sua moldura digital. O procedimento correto, é o clicar sobre o símbolo „Remove hardware com segurança“ no seu computador.

11. Especificações técnicas

- Transformador: Entrada CA 100-240V 50/60Hz
Saída CC 12V/2A
- Formato de imagem: JPEG, BMP
- Formato de áudio: MP3 e WMA
- Formato de vídeo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Cartões de memória: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB (ligação através de cabo USB)
- Parâmetros do ecrã:
Dimensões do ecrã: 47 cm, 18,5 Polegadas TFT
Resolução: 1366x768 Pixel
Formato: 16:9
Temperatura de funcionamento: 0°~40°
Humidade do ar: 10-85%

12. Instruções para a resolução de problemas

No caso de ter problemas com o seu aparelho, tenha em atenção as seguintes observações. Para mais ajuda, contacte a assistência técnica.

Sem energia:

- Verifique se a ficha está corretamente ligada.

Comando não funciona:

- Verifique se a pilha tem carga suficiente. Em condições normais a pilha poderá durar seis meses. Se necessário, substitua a pilha por uma nova.

Não é possível fazer a leitura de cartões de memória ou USB:

- Verifique se os ficheiros guardados se encontram no cartão de memória ou no dispositivo USB.
- Não é possível fazer a leitura de suportes de memória vazios.

Não é possível reproduzir o ficheiro:

- Verifique se o formato do ficheiro é suportado pelo aparelho.

Ecrã demasiado claro ou escuro:

- Ajuste a luminosidade ou contraste através do menu Definições.

A cor está baka ou não apresenta cor:

- Altere as definições de cor e de contraste.

Sem som:

- Verifique se o volume do som está corretamente ajustado e se o leitor não está no modo Silêncio (Mute).

[illegible]

Inledning:

Tack för ditt köp av vår digitala bildram. Den är utvecklad för att snabbt och enkelt kunna visa bilder ifrån din digitalkamera, mobiltelefon eller minneskort. Läs igenom bruksanvisningen noga för att lära dig hur du ska hantera den digitala bildramen på rätt sätt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. Handledning för placering av fotoramen	72
2. Fotoramens baksida och vänstra sida	73
3. Fjärrkontroll	74
4. Isättning och byte av batteri	74
5. De första stegen	75
6. Bruksanvisning	75
6.1 Minneskort och USB	75
6.2 Fotoläge	76
6.3 Musikläge	76
6.4 Videoläge	77
7. Kalender	77
8. Filer/Kopiera och radera	77
9. Inställningar	78
10. Dator-anslutning (valfritt alternativ)	78
11. Tekniska specifikationer	78
12. Handledning för felsökning	79

Förpackningslista:

1. 47 cm (18,5 tum) digital fotoram
2. Nätadapter
3. Fjärrkontroll
4. Manual
5. Ståfot, fästskruv
6. USB-kabel lång (valfritt alternativ)

Hänvisning: Förfogar apparaten över ett internminne, är del 6 en beståndsdel av leveransen, kontrollera apparaten och medföljande tillbehör.

VIKTIGA ANVISNINGAR:**Försiktighetsåtgärder och skötsel**

- Endast för användning inomhus
- För att undvika eldsvåda och elektriska stötar får apparaten inte utsättas för fukt eller kondens.
- För att undvika överhettning får ventilationsöppningarna på baksidan av den digitala bildramen ej täckas för.
- Utsätt inte den digitala bildramen för direkt solljus.
- Öppna ej den digitala bildramen. Då finns risk för elektriska stötar och det finns inga delar på insidan som kan repareras eller underhållas av användaren.
- Om den digitala bildramen öppnas upphör garantin att gälla.

Rengöring av LCD-displayen

- Behandla displayen försiktigt. Då displayen på den digitala bildramen består av glas kan denna repas eller gå sönder.
- Om det kommer fingeravtryck eller damm på LCD-displayen rekommenderar vi att den rengörs med en mjuk duk som ej skurar, till exempel en rengöringsduk för kameralinser.
- Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och torka av displayen med duken.

VARNINGSFÖRKLARING:

Stäng alltid av apparaten innan du sätter i eller tar ut ett minneskort eller en USB-enhet. Annars kan minneskortet eller USB-enheten skadas. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt får apparaten inte utsättas för regn eller fukt.

Hänvisning: Denna apparaten är tillverkad och avsedd för privat användning och ej för kommersiellt bruk.


Funktioner:



1. Stödda bildformat: JPEG, BMP
2. Stödda ljudformat: MP3 och WMA
3. Stödda videoformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI och MOV
4. Stödda minneskort: SD/SDHC/MMC/MS.
5. USB-anslutning: Mini-USB och USB 2.0
6. Inbyggt minne för användning av en dator-anslutning och sparande av filer – valfritt alternativ, beakta uppgifterna på förpackningen.
7. Automatisk bildspel vid isättning av ett minneskort.
8. Bilder och musik: Bildspel med musik
9. Visning av bilder i miniatyrvy
10. Inbyggd klocka och kalender med fönster för bildspel, tidsstyrd Till/Från-koppling.
11. Funktioner i bildläge: Bildspel, förhandsgranska, zooma, rotera
12. Inställbar hastighet för bildspel och olika effekter vid byte av bild.
13. Inställbar ljusstyrka, kontrast, färg
14. Kopiering av filer i internminnet och radering av filer på minneskortet och internminnet
15. Inbyggda stereo-högtalare (2x1W) och uttag till hörlurar
16. Den digitala fotoramen ska ställas upp i horisontalt läge, men kan även hängas upp på väggen. (vågrätt och lodrätt)
17. Språk på displayens meny: Engelska, tyska och andra språk kan väljas
18. Autostart-funktion med olika valmöjligheter
19. Automastisk påslagnings-/avstängningstid kan programmeras
20. Slumpmässig uppspelning

1. Handledning för placering av fotoramen

Skruva av skyddet över öppningarna (se bild sida 73, nr. 16). Skruva fast ståfoten på den digitala fotoramens baksida med hjälp av medföljande skruv.

Förvissa dig i förväg om, att ståfoten sitter ordentligt fast, därefter ställer du apparaten på ett hårt stabilt underlag.

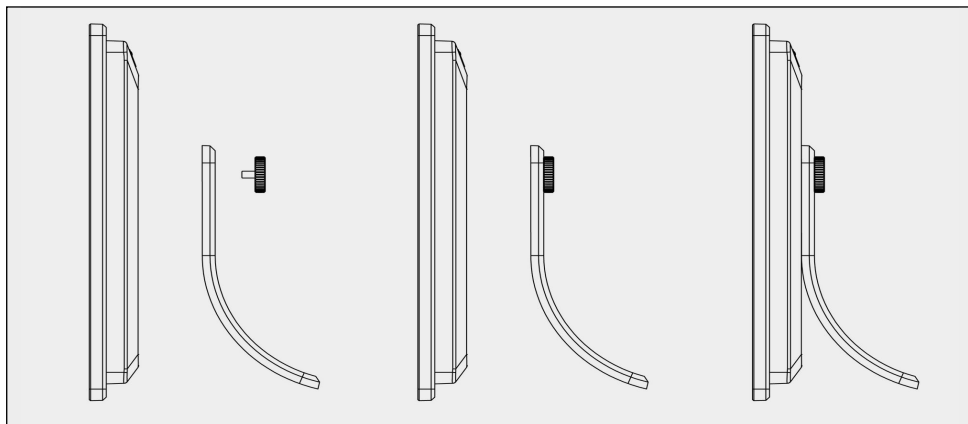

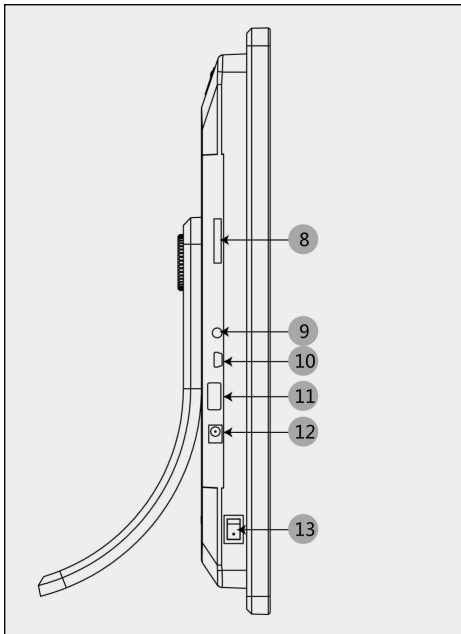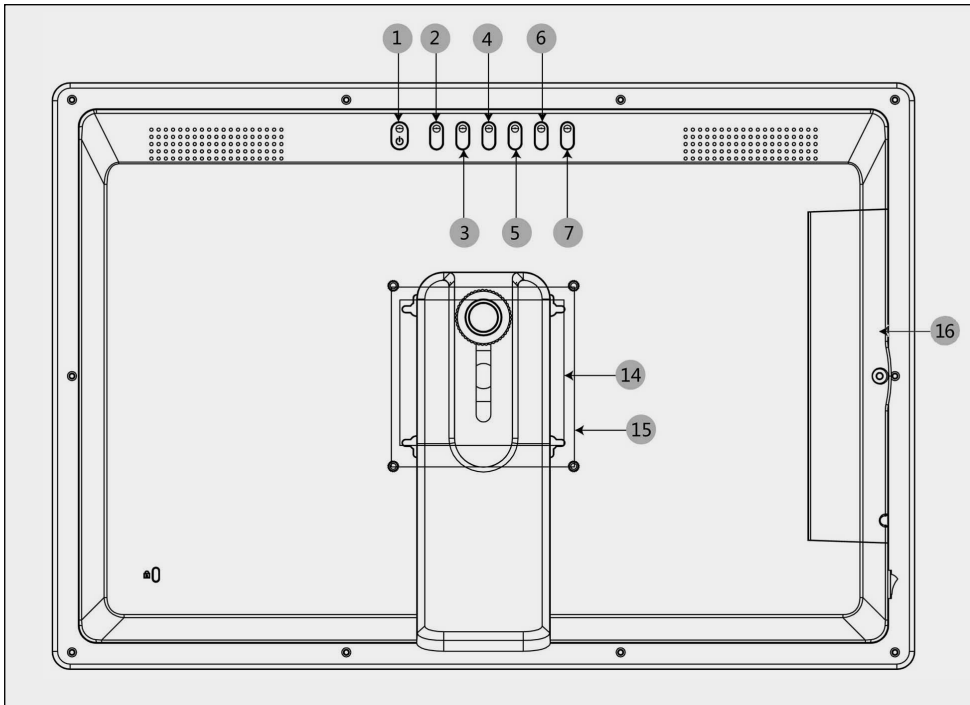


2. Fotoramens baksida och vänstra sida

1. Till/Från
2. Till höger/öka volym
3. Till vänster/sänk volym
4. Ned
5. Upp
6. OK
7. Tillbaka
8. SD/SDHC/MMC/MS minneskort
9. Uttag för hörlurar
10. Mini-USB
11. USB
12. Strömingång
13. Nätströmbrytare
14. Krokhål för väggmontering
15. Skruvhål för väggmontering (VESA 100 mm)
16. Skydd för anslutningar


3. Fjärrkontroll

- 1 **POWER:** Av/På.
- 2 **TYST (MUTE):** Tryck på Tyst-knappen för att tillfälligt stänga av ljudet.
- 3 **COPY DEL:** Funktion Kopiera och Radera
- 4 **RETURN:** Tillbaks till förra inställningsnivån
- 5 ◀ Funktionsknapp, pil åt vänster
- 6 ▶ Funktionsknapp, pil åt höger
- 7 **SETUP:** Direkt till inställningarna.
- 8 **Bildspel (Slideshow)**
- 9 **VOL -:** Volym ner.
- 10 **ZOOM:** upp till 6x förstoring. I bildpausläge vid enkelbild.
- 11 **Musik (Music)**
- 12 **ROTERA (ROTATE):** Medsols i steg om 90° för varje tryck i bildpausläge.
- 13 **MAIN:** Tryck på knappen för att komma till huvudmenyn.
- 14 ▲ Funktionsknapp, pil uppåt
- 15 **OK:** Bekräfta eller byt mellan Pause/Play i musik/videoläge
- 16 ▼ Funktionsknapp, pil nedåt
- 17 **VOL +** Volym upp
- 18 **Video**

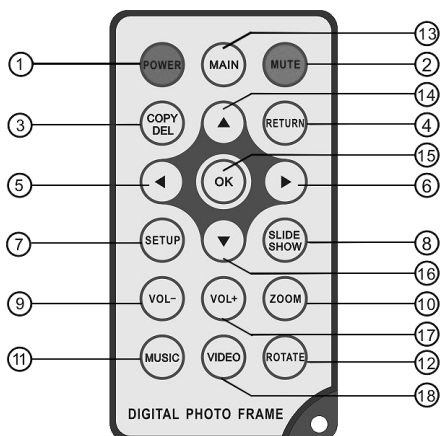

4. Isättning och byte av batteri

Vänd fjärrkontrollens ovansida nedåt och tryck på den räfflade ytan på batterifacket och dra det mot dig för att ta bort batterifacket. Lägg ett CR2025 litium-knappcells batteri i batterifacket med pluspolen ("+"-sidan) mot dig. Sätt tillbaks batterifacket.

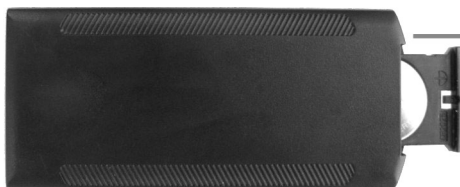

5. De första stegen

5.1. Ställ den digitala fotoramen med den monterade ståfoten på en plan, stabil yta, sätt i nätadaptern i ett standard-eluttag med 100-240V växelström och den andra änden i likströmsingången på fotoremsans vänstra sida.

5.2. Avlägsna långsamt skyddsfolien, som täcker LCD-displayen.

5.3. Ta loss plastisoleringen ur batterifacket och förvissa dig om, att det finns ett batteri i fjärrkontrollen. Vid behov läs "Installation och byte av batteri", när du behöver ett nytt batteri.

5.4. Apparaten startar automatiskt när apparaten är ansluten till elnätet, och nätströmbrytaren (13) står på I. Tryck på Till/Från-knappen på baksidan eller tryck på Till/Från-knappen på fjärrkontrollen för påslagning och avstängning.

6. Bruksanvisning

Efter påslagning av apparaten visas en startbild, därefter startar bildskärmen precis som du valt i inställningarna/autostart. Har ett minneskort eller en USB-apparat satts istartar bildskärmen därifrån, har båda satts i, startar den från minneskortet.



HÄNVISNING: Förvissa dig om, att det finns stödda bild-, musik- eller videofiler på minneskortet eller USB-apparaten.

6.1 Minneskort och USB

SD/SDHC/MMC/MS-minneskort och USB 2.0 kan användas. Efter isättning av ett minneskort eller anslutning till en USB-apparat startar bildspelet automatiskt, tryck 2 gånger på RETURN för att ropa upp bilder, musik, video, filer, kalender och inställningar. Bekräfta med OK.



Hänvisning:

Förvissa dig om, att det befinner sig stödda musik- eller videofiler på minneskortet eller USB-apparaten.


6.2 Fotoläge

Tryck på RETURN för att välja minne. Tryck på OK för att komma till huvudmenyn. Välj foto och tryck på OK för att starta det automatiska bildspelet. Tryck på return (backstegstangenten) för att aktivera läget för miniatyrvy, använd ◀/▶ för att välja bild och tryck på OK för att spela upp. Har musik ställt in på "Till" i foto-inställningarna, kommer musik att spelas i samband med det automatiska bildspelet. För detta ändamål måste musikfilerna vara sparade i samma minne. Använd VOL+/- för att höja eller sänka ljudstyrkan.




Tryck på setup, olika inställningar kan utföras i menyn fotoinställningar. Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på ▲/▼ för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.

Kopiera och radera

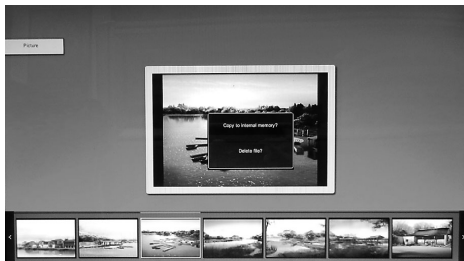

Välj bild i läget miniatyrvy, tryck COPY/DEL, välj funktion med ◀/▶ och starta med OK.

Hänvisning: I läget miniatyrvy eller vid bildspel trycker du på OK för att välja funktionsmenyn, välj med ◀/▶ och tryck på OK ännu en gång för att starta funktionen.

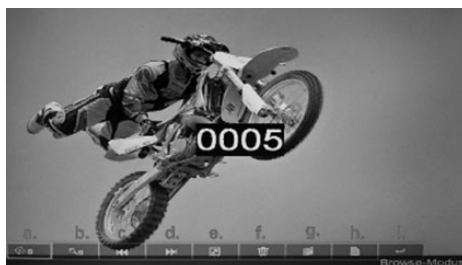

- ◁ - Svänga
- 🔍 - Zoom
- ◀ - Tillbaka
- ▶ - Fram
- ☑ - Bildspelet startar från den aktuella bilden
- 🗑 - Raderar aktuell bild
- 📄 - Kopieringsfunktion
- 📄 - Visar information om den aktuella bilden
- ↶ - Tillbaka till läget miniatyrvy

6.3 Musikläge



Tryck på RETURN för att välja MINNESKORT (MEMORY CARD) i huvudmenyn. Välj musiksymbolen och tryck på OK för att slå om till musikläge. Tryck på ▲/▼ för att välja musiktitel i uppspelningslistan, och tryck sedan på OK för uppspelning/paus. Tryck på VOL+/- för att höja/sänka ljudstyrkan.

Välj en funktion i läget uppspelning av musik med ◀/▶ och bekräfta med OK



a. **VOL -**

b. **VOL +**

c. **<<** Snabbt bakåt

d. **▶/||** Play/ Pause

e. **>>** Snabbt fram

f. Uppspelning inställningar:


- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Enskilt | 3. Upprepning nacheinander |
| 2. Enskilt efter varandra | 4. Upprepning upprepa slumpmässigt |

Med **▲/▼** kan du välja nästa eller förra musiktitel direkt.

Tryck setup. Musik-inställningarna erbjuder ett flertal inställningsmöjligheter, tryck på OK för att ställa in undermenyns punkter. Tryck på **▲/▼** för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.

6.4 Videoläge

Tryck på RETURN för att välja minne. Tryck på OK, för att komma till huvudmenyn, välj filmsymbolen och tryck på OK. Tryck på **▲/▼** för att välja en videofil i uppspelningslistan, tryck sedan på OK för uppspelning. Tryck på VOL+/- för att höja/sänka volymen.

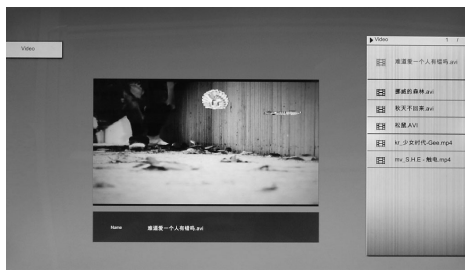

I uppspelningsläge för videofilmer trycker du på **◀/▶** för snabbspolning fram och tillbaka. Tryck på

OK för att stanna uppspelningen, tryck på nytt för att fortsätta uppspelningen.

Tryck på **▲/▼** för att direkt välja förra eller nästa videofil. Tryck setup. Du kan utföra olika inställningar i video-setup-menyn.

Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på **▲/▼** för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta.

7. Kalender

Välj kalender i huvudmenyn, tryck på OK för att komma till kalenderfunktionen. Det visas en kalender med ett fönster på högra sidan med bildspel.

Visning av senaste/nästa år med **▲/▼**.


Visning av senaste/nästa månad med **◀/▶**.

Har du ställt in larm i kalenderns setup, visas där en larm- och tidssymbol.



För inställning av datum/tid trycker du på setup. Du kan nu ropa upp menyn för inställning av kalender. Tryck på OK för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på **▲/▼** och **◀/▶** för att ändra en inställning och tryck på OK för att bekräfta. Den inställda tiden visas på kalendern.

8. Fil

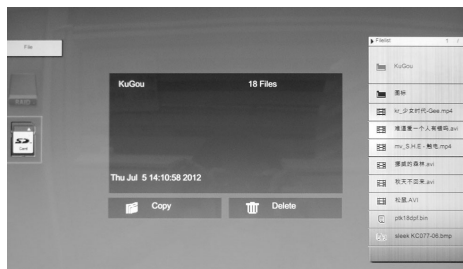

Välj filen i huvudmenyn och tryck på OK för att bekräfta. Du kan nu söka igenom alla filer i det minne du valt. Du kan välja filen med knappen ▲/▼ och sedan bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

Funktionen kopiera och radera

Använd ▲/▼ för att markera en fil och tryck sedan på ◀/▶. Det visas en undermeny för kopiering eller radering.

Befinner du dig på minneskortet eller USB-apparaten, visas "Kopiera på internminne, radera filer".

9. Inställningar


Välj inställningar i huvudmenyn. Tryck på ▲/▼ och OK för att komma till inställningsnivån och tryck på OK för att välja huvudpunkten och tryck på ▲/▼ för att ställa in punkterna i undermenyn. Tryck på OK för att bekräfta och tryck på ▲/▼ för att välja en ny menypunkt.

Hänvisning: När du ställt in en menypunkt och går till nästa punkt i menyn, sparas lägesinställningen/inmatning av data automatiskt.

10. Dator-anslutning (alfritt alternativ)

Du kan ansluta apparaten till en dator via en USB-kabel, och sedan med denna kopiera, radera eller bearbeta filer.

- A. Slå på den digitala fotoramen och anslut den till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- B. Den digitala fotoramen registreras automatiskt som externt minne. Du kan då kopiera, radera och bearbeta filer mellan internminnet och andra minnen. Du måste starta den digitala fotoramen på nytt, när du avslutat kopiering/radering, info-gning eller bearbetning.

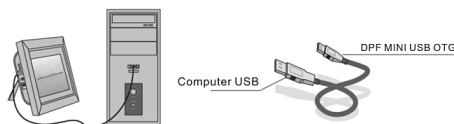

HÄNVISNING:

Skilj aldrig USB-anslutningen, när filer överförs eller spelas upp. Detta kan skada din digitala fotoram. Det rätta tillvägagångssättet är att klicka på symbolen "säker borttagning av hårdvara" på din dator.

11. Tekniska specifikationer

- Nätadapter: Ingång AC 100-240V 50/60Hz
Utgång DC: 12V/2A
- Bildformat: JPEG, BMP
- Ljudformat: MP3 och WMA
- Video-format: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Minneskort: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-host; MINI-USB
(Anslutning med lång USB-kabel)
- Displayparameter:
Storlek display: 47 cm, 18,5 tum TFT
Upplösning: 1366x768 pixel
Skärmformat: 16:9
Drifttemperatur: 0°~40°
Luftfuktighet: 10-85 %

- Kontrollera om volymen är korrekt inställd och spelaren inte befinner sig i tyst- (mute)-läge.

Εισαγωγή:

Ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του ψηφιακού κάδρου.

Σχεδιάστηκε, για να εμφανίζει γρήγορα και απλά φωτογραφίες από την ψηφιακή σας κάμερα, το κινητό τηλέφωνό σας ή μια κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά, για λειτουργήσετε το ψηφιακό κάδρο σωστά.

Πίνακας περιχομένων:

1. Οδηγίες τοποθέτησης	82
2. Πίσω πλευρά και αριστερή πλευρά του κάδρου.83	
3. Τηλεχειριστήριο.....	84
4. Τοποθέτηση και αλλαγή των μπαταριών.....	84
5. Πρώτα βήματα.....	84
6. Οδηγίες λειτουργίας	85
6.1 Κάρτα μνήμης και USB	85
6.2 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας.....	85
6.3 Τρόπος λειτουργίας μουσική.....	86
6.4 Τρόπος λειτουργίας βίντεο	86
7. Ημερολόγιο	87
8. Αντιγραφή και διαγραφή / αρχείων	87
9. Ρυθμίσεις	87
10. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Προαιρετικά)	87
11. Τεχνικές προδιαγραφές	88
12. Οδηγίες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων	89

Λίστα συσκευασίας:

1. 47 cm (18,5 ίντσες) ψηφιακό κάδρο
 2. Μετασχηματιστής
 3. Τηλεχειριστήριο
 4. Εγχειρίδιο χρήστη
 5. Στατήρας, βίδα στερέωσης
 6. Καλώδιο USB μακρύ (προαιρετικό)
- Υπόδειξη: Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει εσωτερική μνήμη, είναι μέρος 6 του μέρους συσκευασίας, ελέγξτε παρακαλούμε τα εσωκλειόμενα με τη συσκευή εξαρτήματα.

Σημαντικές υποδείξεις:

Προληπτικά μέτρα και φροντίδα

- Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο
- Προς αποφυγή φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας απαγορεύεται η συσκευή να εκτίθεται σε υγρασία ή σε συμπύκνωση.
- Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, απαγορεύεται να καλύπτονται οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά του ψηφιακού κάδρου.
- Μην εκθέτε το ψηφιακό κάδρο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην ανοίγετε το ψηφιακό κάδρο. Υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και δεν υπάρχουν εντός μέρη προς συντήρηση από τον χρήστη.
- Το άνοιγμα του ψηφιακού κάδρου οδηγεί στην ακύρωση της εγγύησης. Καθαρισμός της οθόνης ενδείξεων υγρών κρυστάλλων
- Χειρίζεστε την οθόνη προσεκτικά. Επειδή η οθόνη του ψηφιακού κάδρου αποτελείται από γυαλί, μπορεί να σπάσει ή να ραγίσει.
- Αν συγκεντρώνονται δαχτυλικά αποτυπώματα ή σκόνη στην οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων, συνιστούμε την χρήση ενός μαλακού, μη αποξεστικού πανιού, για παράδειγμα ενός πανιού καθαρισμού για φακούς κάμερας, για να καθαρίσετε την οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων.
- Υγράνετε το πανί καθαρισμού με το διάλυμα καθαρισμού και χρησιμοποιήστε το πανί στην οθόνη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την εισαγωγή ή αφαίρεση μιας κάρτα μνήμης ή μιας συσκευής USB. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκύψουν φθορές στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB και στο ψηφιακό κάδρο.

Για να περιορίσετε κινδύνους μέσω φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.

Υπόδειξη:

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και όχι για εμπορική χρήση.

Λειτουργίες:


1. Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPEG, BMP
2. Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: MP3 και WMA
3. Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, RMVB, WMV, M-JPEG, AVI και MOV
4. Υποστηριζόμενες κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MMC/MS.
5. Σύνδεση USB: Mini-USB και USB 2.0
6. Ενσωματωμένη μνήμη για υποστήριξη μιας σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αποθήκευση δεδομένων - Προαιρετικά, παρακαλούμε προσέχετε τις ενδείξεις στο χαρτόνι αγοράς.
7. Αυτόματη παρουσίαση διαφανειών με την εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης.
8. Εικόνες και μουσική: Παρουσίαση διαφανειών εικόνων με συνοδευτική μουσική
9. Εμφάνιση εικόνων σε τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνων
10. Ενσωματωμένο ρολόι και ημερολόγιο με παράθυρο παρουσίασης διαφανειών, ενεργο-/απενεργοποίηση ρυθμιζόμενη με χρόνο.
11. Λειτουργίες σε τρόπο λειτουργίας εμφάνισης



- εικόνας: Παρουσίαση διαφανειών, προεπισκόπηση εικόνας, μεγέθυνση, περιστροφή.
12. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα της παρουσίασης διαφανειών και διαφορετικά εφέ μετάβασης εικόνας
13. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, κοντράστ, χρωματικός τόνος
14. Αντιγραφή των δεδομένων στην εσωτερική μνήμη και διαγραφή των δεδομένων στην κάρτα μνήμης και στην εσωτερική μνήμη
15. Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (2x1 W) και σύνδεση ακουστικών
16. Οριζόντια τοποθέτηση, το ψηφιακό κάδρο μπορεί να αναρτηθεί στον τοίχο (οριζ. και καθ.)
17. Γλώσσα για το μενού οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες γλώσσες μπορούν να επιλεγούν
18. Λειτουργία αυτόματης εκκίνησης με διάφορες δυνατότητες επιλογής
19. Προγραμματιζόμενος χρόνος αυτόματης ενεργο-/απενεργοποίησης
20. Τυχαία αναπαραγωγή

1. Οδηγίες τοποθέτησης

Ξεβιδώστε το κατάνι πάνω από τις σχισμές εισαγωγής (βλέπε εικόνα σελίδα 83, αρ. 16).

Βιδώστε τον στατήρα με την εσωκλειόμενη βίδα στην πίσω πλευρά του ψηφιακού σφιχτά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι ο στατήρας εφαρμόζει σταθερά, μετά τοποθετήστε την συσκευή σε μια ασφαλής και σταθερή επιφάνεια.

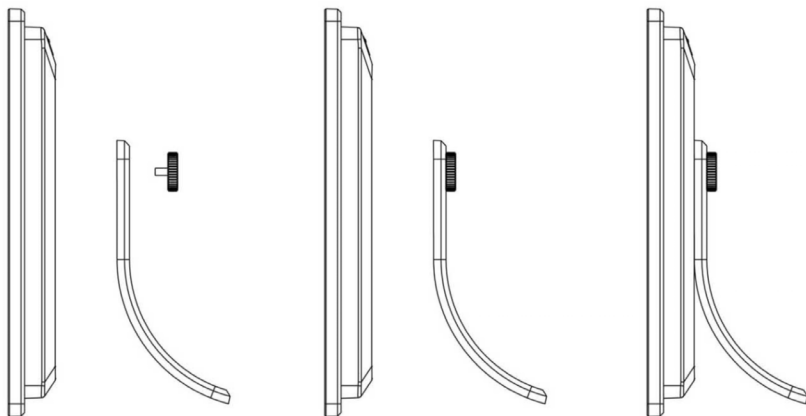

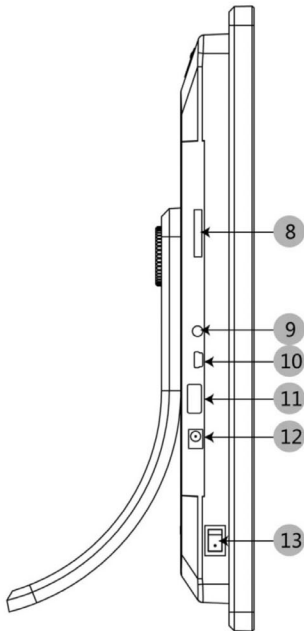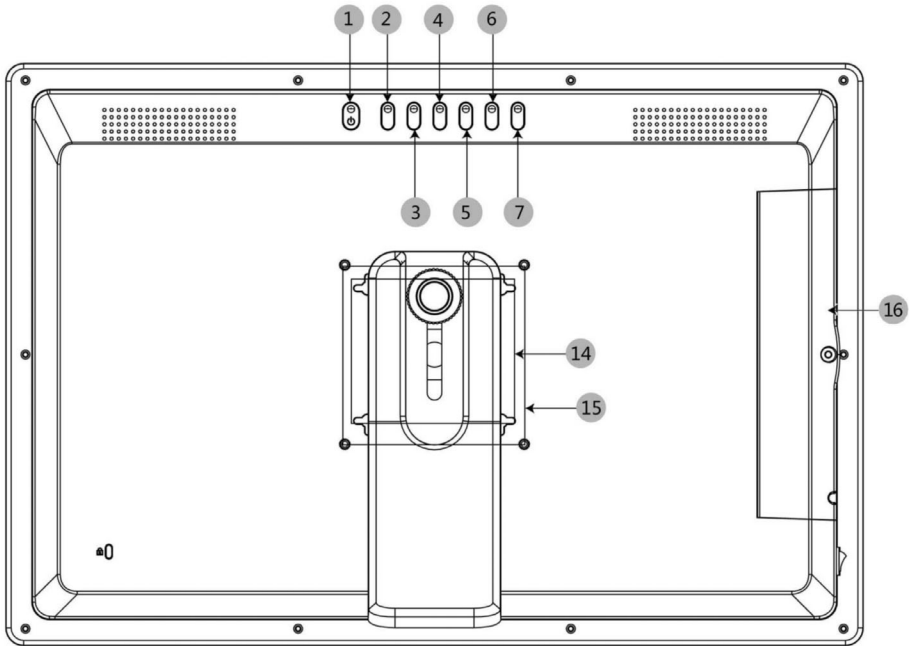


2. Πίσω πλευρά και αριστερή πλευρά του κάδρου

1. Εντός/εκτός
2. Δεξιά/πιο δυνατά
3. Αριστερά/πιο χαμηλά
4. Εκτός
5. Ψηλά
6. OK
7. Πίσω
8. SD/SDHC/MMC/MS κάρτες μνήμης
9. Βύσμα ακουστικών
10. Mini-USB
11. USB
12. Είσοδος ρεύματος
13. Διακόπτης ρεύματος
14. Οπές άγκιστρων για στερέωση σε τοίχο
15. Οπές βίδας για στερέωση στον τοίχο (VESA 100mm)
16. Κάλυμμα για συνδέσεις

3. Τηλεχειριστήριο

- 1 **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**: Διακόπτης εντός/εκτός.
- 2 **ΣΙΓΑΣΗ(MUTE)**: Πιέστε το πλήκτρο (Mute) σίγαση για να ρυθμίσετε προσωρινά την αναπαραγωγή ήχου χαμηλά.
- 3 **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓ**: Λειτουργία αντιγραφής και διαγραφής
- 4 **ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ**: Επιστροφή στο ανώτερο επίπεδο ρυθμίσεων
- 5 ◀ Πλήκτρο επιλογής, βέλος προς τα αριστερά
- 6 ▶ Πλήκτρο επιλογής, βέλος προς τα δεξιά
- 7 **ΡΥΘΜΙΣΗ**: Απευθείας στις ρυθμίσεις.
- 8 **Παρουσίαση διαφανειών**
- 9 **ENT** -: Ένταση ήχου χαμηλότερη.
- 10 **ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ**: Αλλαγή της μεγέθυνσης σε τρόπο λειτουργίας παύσης εικόνας με μεμονωμένη εικόνα.
- 11 **Μουσική**
- 12 **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ (ROTATE)**: Δεξιόστροφα σε βήματα 90°, σε τρόπο λειτουργίας παύσης εικόνας με κάθε πάτημα.
- 13 **ΚΥΡΙΩΣ**: Πιέστε το πλήκτρο για να καταλήξετε στο κυρίως μενού.
- 14 ▲ Πλήκτρο επιλογής, βέλος προς τα πάνω
- 15 **OK** _ Για επιβεβαίωση ή για αλλαγή Λειτουργία αναπαραγωγή/παύση σε τρόπο λειτουργίας εικόνας, μουσικής ή βίντεο
- 16 ▼ Πλήκτρο επιλογής, βέλος προς τα κάτω
- 17 **ENT** + ένταση δυνατότερα
- 18 **Βίντεο**

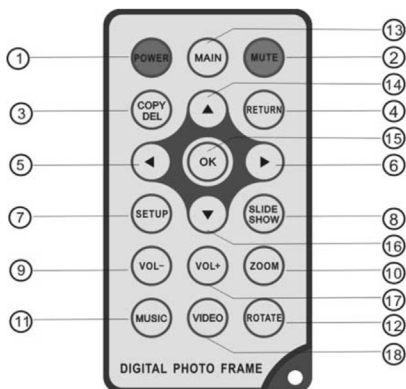

4. Τοποθέτηση και αλλαγή των μπαταριών

Με την πάνω πλευρά του τηλεχειριστηρίου προς τα κάτω, πιέστε την αυλακωτή επιφάνεια της θήκης μπαταριών και τραβήξτε την προς τα εσάς για να αφαιρέσετε την θήκη. Εισάγετε μια μπαταρία μινιόν λιθίου CR2025 στην θήκη μπαταριών με τον θετικό πόλο («+» πλευρά) να δείχνει προς την κατεύθυνση σας. Βάλτε την θήκη πάλι.

5. Πρώτα βήματα

5.1. Τοποθετήστε το ψηφιακό κάδρο με τον στερεωμένο στατήρα σε μια επίπεδη, συμπαγή επιφάνεια, εισάγετε έπειτα τον μετασχηματιστή σε μια κανονική πρίζα με 100-240V εναλασόμενο ρεύμα και το άλλο άκρο στην είσοδο συνεχούς τάσης στην αριστερή πλευρά του πλαισίου.

5.2. Απομακρύνετε αργά την προστατευτική διαφάνεια, η οποία καλύπτει την οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων.




5.3. Απομακρύνετε την πλαστική μόνωση από την θήκη μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη μια μπαταρία στο τηλεχειριστήριο. Παρακαλούμε διαβάστε «Εγκατάσταση και αντικατάσταση των μπαταριών» αν χρειάζεστε μια καινούργια μπαταρία.

5.4. Η συσκευή ξεκινάει αυτόματα όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα, και ο διακόπτης ρεύματος (13) βρίσκεται στο I. Πιέστε το κουμπί εντός/εκτός στην πίσω πλευρά ή πιέστε το κουμπί εντός/εκτός στο τηλεχειριστήριο για ενεργο-απενεργοποίηση.

6. Οδηγίες λειτουργίας

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής εμφανίζεται μια αρχική εικόνα, μετά ξεκινάει η οθόνη έτσι όπως έχει επιλεγθεί στις ρυθμίσεις/αυτόματα εκκίνηση. Αν έχει εισαχθεί μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή USB, ξεκινάει η οθόνη από εκεί, αν και τα δυο είναι εισαγμένα, από την κάρτα μνήμης.

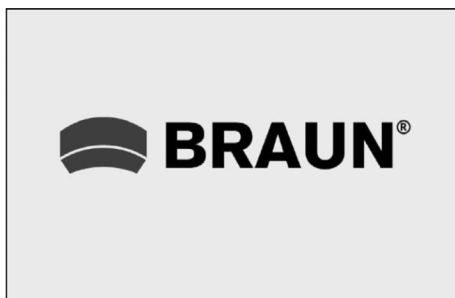

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας, μουσικής ή βίντεο.

6.1 Κάρτα μνήμης και USB

Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης SD/SDHC/MMC/MS και USB 2.0. Μετά την τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης ή σύνδεση με μια συσκευή USB ξεκινάει αυτόματα η παρουσίαση διαφανειών, πρίστε 2x ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να ανακαλέσετε εικόνες, μουσική, βίντεο, αρχεία, ημερολόγιο και ρυθμίσεις. Επιβεβαιώστε με OK.



Υπόδειξη:

Βεβαιωθείτε ότι στην κάρτα μνήμης ή στη συσκευή USB βρίσκονται υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας, μουσικής ή βίντεο.

6.2 Τρόπος λειτουργίας φωτογραφίας

Πρίστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πρίστε το OK για να καταλήξετε στο κυρίως μενού. Επιλέξετε την φωτογραφία και πρίστε OK για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση διαφανειών. Πρίστε το κουμπί επιστροφή για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας εικόνας-μινιατούρας, χρησιμοποιήστε ◀/▶ για να επιλέξετε εικόνα και πρίστε OK για αναπαραγωγή. Όταν στις ρυθμίσεις φωτογραφίας τεθεί μουσική στο «Εντός», αναπαράγεται η αυτόματη παρουσίαση διαφάνειας με συνοδευτική μουσική ενώ πρέπει τα μουσικά αρχεία να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο φάκελο! Χρησιμοποιείτε ENT +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου δυνατότερα/χαμηλότερα.



Πρίστε ρύθμιση Διαφορετικές ρυθμίσεις μπορούν να εκτελεστούν στο μενού ρυθμίσεις φωτογραφίας. Πρίστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία υπομενού. Πρίστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πρίστε OK για να επιβεβαιώσετε.



Αντιγραφή και αποθήκευση Σε τρόπο λειτουργίας εικόνας-μινιατούρας επιλέξτε εικόνα, πρίστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΓ, επιλέξτε με την λειτουργία ◀/▶ και ξεκινήστε με OK.

Υπόδειξη: Σε τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνας ή σε παρουσίαση διαφάνειας πιέστε OK για να επιλέξετε το μενού λειτουργιών, επιλέξτε με ◀/▶ και πιέστε OK ακόμη μια φορά για να ξεκινήσετε την λειτουργία.



- ◀ - Περιστροφή
- ◀◀ - Μεγέθυνση
- ◀ - Πίσω
- ▶▶ - Μπροστά
- ◀◀ - Η παρουσίαση διαφάνειας ξεκινάει από την τρέχουσα εικόνα
- ◀ - Διαγράφει την τρέχουσα εικόνα
- ◀ - Λειτουργία αντιγραφής
- ◀ - Εμφανίζει πληροφορίες της τρέχουσας εικόνας
- ◀ - Πίσω στο τρόπο λειτουργίας μίνι-εικόνας

6.3 Τρόπος λειτουργίας μουσικής



Πιέστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε στο κυρίως μενού ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (MEMORY CARD). Επιλέξτε το σύμβολο μουσικής και πιέστε OK για να αλλάξετε στον τρόπο λειτουργίας μουσικής. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε μουσικό κομμάτι από την λίστα αναπαραγωγής, και πιέστε έπειτα OK για αναπαραγωγή/παύση. Πιέστε ENT+/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

δυνατότερα/χαμηλότερα.

Σε τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής επιλέξτε με ◀/▶ μια λειτουργία τις λίστας μενού και επιβεβαιώστε με OK.



- a. ENT -
- b. ENT +
- c. << Γρήγορα πίσω
- d. ▶/Π Αναπαραγωγή/ παύση
- e. >> Γρήγορα μπροστά
- f. Ρυθμίσεις αναπαραγωγής:
1. ◀ - Μεμονωμένα 3. ▶ - Επανάληψη κατ'εξακολουθήση
2. ◀ - Μεμονωμένα 4. ▶ - Επανάληψη τυχαία επανάληψη

Με ▲/▼ μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο ή προηγούμενο κομμάτι άμεσα. Πιέστε ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις μουσικής σας προσφέρουν αρκετές δυνατότητες ρύθμισης, πιέστε OK για να ρυθμίσετε τα υπομενού. Πιέστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε.

6.4 Τρόπος λειτουργίας βίντεο

Πιέστε το ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ για να επιλέξετε το μέσο αποθήκευσης. Πιέστε το OK για να καταλήξετε στο κυρίως μενού, επιλέξτε το σύμβολο φιλμ και πιέστε OK. Πιέστε ▲/▼ για να επιλέξετε ένα βίντεο από την λίστα αναπαραγωγής, πιέστε έπειτα OK για αναπαραγωγή. Πιέστε ENT+/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου δυνατότερα/ χαμηλότερα.



Στο τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγή βίντεο πιάστε ◀/▶ για γρήγορη κίνηση μπροστά/πίσω. Πιάστε OK για να διακόψετε την αναπαραγωγή, εκ νέου πιάση συνεχίζει την αναπαραγωγή.

Πιάστε ▲/▼ για να αναπαράγετε άμεσα το προηγούμενο ή επόμενο βίντεο. Πιάστε ρύθμιση. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεις βίντεο. Πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία στο υπομενού.

Πιάστε ▲/▼ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για να επιβεβαιώσετε.

7. Ημερολόγιο

Επιλέξτε το ημερολόγιο στο κυρίως μενού, πιάστε OK για ανάκληση της λειτουργίας ημερολογίου. Εμφανίζεται ένα ημερολόγιο με ένα παράθυρο στην δεξιά σελίδα με παρουσίαση διαφάνειας.

Η εμφάνιση του τελευταίου/επόμενου έτους επιτυγχάνεται με ▲/▼.

Η εμφάνιση του τελευταίου/επόμενου μήνα επιτυγχάνεται με ◀/▶.

Όταν έχετε ρυθμίσει στην ρύθμιση ημερολογίου συναγερμό, εμφανίζεται εκεί ένα σύμβολο συναγερμού και ώρας.



Για ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας πιάστε ρύθμιση. Μπορείτε μετά να ανακαλέσετε το μενού για τις ρυθμίσεις ημερολογίου. Πιάστε OK για να ρυθμίσετε τα σημεία στο υπομενού. Πιάστε ▲/▼ και ◀/▶ για να αλλάξετε μια ρύθμιση και πιάστε OK για επιβεβαίωση. Η ρυθμισμένη ώρα εμφανίζεται στο ημερολόγιο.

8. Αρχείο



Επιλέξτε το αρχείο στο κυρίως μενού και πιάστε OK για επιβεβαίωση, μπορείτε μετά αν αναζητήσετε όλα τα αρχεία στο επιλεγμένο σας αποθηκευτικό μέσο. Μπορείτε με το πλήκτρο ▲/▼ να επιλέξετε το αρχείο και έπειτα με πίεση στο OK να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Λειτουργία αντιγραφής και διαγραφής

Χρησιμοποιήστε ▲/▼ για σήμανση ενός αρχείου και πιάστε έπειτα ◀/▶. Εμφανίζεται ένα υπομενού για την διαδικασία αντιγραφής ή διαγραφής.

Αν βρίσκεστε στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB, εμφανίζεται «Αντιγραφή σε εσωτερική κάρτα μνήμης, διαγραφή αρχείου».

9. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε ρυθμίσεις στο αρχικό μενού. Πιάστε ▲/▼ και OK για να αλλάξετε το επιπεδο ρυθμίσεων και πιάστε OK για να επιλέξετε το αρχικό σημείο και πιάστε ▲/▼ για να ρυθμίσετε το σημείο στο υπομενού. Πιάστε OK για επιβεβαίωση και πιάστε ▲/▼, για να επιλέξετε ένα καινούργιο σημείο μενού.


Υπόδειξη: Αφού έχετε ρυθμίσει ένα σημείο μενού και πάτε στο μενού στο επομενο σημείο, αποθηκεύεται η καταχώρηση δεδομένου/ρύθμιση τρόπου λειτουργίας αυτόματα.

10. Σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Προαιρετικά)

Μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB και με αυτό να αντιγράψετε αρχεία, διαγράψετε ή επεξεργαστείτε.

A. Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το ψηφιακό κάδρο και συνδέστε το με καλώδιο USB με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

B. Το ψηφιακό κάδρο αναγνωρίζεται αυτόματα ως αφαιρούμενος δίσκος. Έπειτα μπορείτε να αντιγράψετε, διαγράψετε και επεξεργαστείτε αρχεία μεταξύ της εσωτερικής κάρτας μνήμης και άλλων μέσων αποθήκευσης. Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση στο ψηφιακό κάδρο, αφού έχετε τελειώσει την διαδικασία αντιγραφής/διαγραφής, προσθήκης ή επεξεργασίας.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Ποτέ μην χωρίζετε την σύνδεση USB, όταν μεταφέρονται ή αναπαράγονται αρχεία. Αυτό μπορεί να κάνει ζημία στο ψηφιακό σας κάδρο. Η σωστή μέθοδος είναι το πάτημα του συμβόλου „Ασφαλής απομάκρυνση υλικού“ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.

11. Τεχνικές προδιαγραφές

- Μετασχηματιστής: Είσοδος AC 100-240V 50/60Hz, Έξοδος DC: 12V/2A
- Μορφές εικόνας: JPEG, BMP
- Μορφές ήχου: MP3 και WMA
- Μορφές βίντεο: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx4.0, Divx5.0, Xvid, M-JPEG, AVI, MOV, RMVB, WMV
- Κάρτες μνήμης: SD/SDHC/MS/MMC
- USB: USB-Host; MINI-USB
(σύνδεση μέσω μακριού καλωδίου USB)
- Παράμετροι οθόνης:
Μέγεθος οθόνης: 47 cm, 18,5 ίντσες TFT
Ανάλυση: 1366x768 Pixel
Αναλογία πλευρών οθόνης: 16:9
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°~40°
Ατμοσφαιρική υγρασία: 10-85%

12. Οδηγίες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων

Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με τη συσκευή σας, προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Καθόλου ρεύμα:

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν ο ρευματολήπτης είναι σωστά συνδεδεμένος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν οι μπαταρίες παρουσιάζουν επαρκή τάση. Οι μπαταρία μπορεί υπό κανονικές συνθήκες να χρησιμοποιηθεί για μισό έτος. Αντικαταστήστε τη με μια καινούργια μπαταρία, αν είναι απαραίτητο. Δεν είναι δυνατή η

ανάγνωση καρτών μνήμης ή USB:

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν τα αποθηκευμένα αρχεία βρίσκονται στην κάρτα μνήμης ή στην συσκευή USB.
- Δεν μπορεί να γίνει ανάγνωση από κενά αποθηκευτικά μέσα.

Το αρχείο δεν μπορεί να αναπαραχθεί:

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η μορφή αρχείου μπορεί να υποστηριχθεί από την συσκευή.

Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή πολύ σκοτεινή:

- Παρακαλούμε ρυθμίστε την φωτεινότητα ή το κοντράστ μέσω του μενού ρυθμίσεων.

Το χρώμα είναι χλωμό ή δεν υπάρχει καθόλου χρώμα:

- Παρακαλούμε αλλάξτε τις ρυθμίσεις

χρώματος/κοντράστ. Καθόλου ήχος:

- Παρακαλούμε ελέγξτε, αν η ένταση ήχου είναι σωστά ρυθμισμένη και η αναπαραγωγή δεν είναι σε τρόπο λειτουργίας σίγασης-(Mute).